



Kom godt i gang



Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Hewlett-Packard Company yder ingen form for garanti med hensyn til dette materiale, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål.

HP kan ikke drages til ansvar for fejl heri eller for tilfældige eller følgeskader i forbindelse med levering, drift eller brug af dette materiale.

GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKLÆRING UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER MODIFICERER KUN DE UFRavigelige LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, SOM ER GÆLDENDE FOR SALGET AF DETTE PRODUKT ELLER DENNE TJENESTE, I DET AF LOVEN TILLADTE OMFANG.

HP påtager sig intet ansvar for brugen eller stabiliteten af HP-software, der er installeret i udstyr, som ikke er leveret af HP.

Dette dokument indeholder oplysninger, der er beskyttet af ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må hverken helt eller delvist kopieres, gengives eller oversættes til et andet sprog uden forudgående skriftlig samtykke fra HP.

Hewlett-Packard Company
P.O. Box 4010
Cupertino, CA 95015-4010
USA

© 2000, 2003, 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelse af ophavsret. Denne teknologi er beskyttet af bestemte amerikanske patentrettigheder og anden immaterialret, der ejes af Macrovision Corporation og andre virksomheder. Brug af denne teknologi til beskyttelse af ophavsret kræver tilladelse fra Macrovision Corporation, og medmindre Macrovision Corporation har givet tilladelse til anden brug, må den kun benyttes til fremvisning i hjemmet og anden form for begrænset fremvisning. Reverse engineering eller demontering er ikke tilladt. Apparatus Claims of U.S. Patent Nos. 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098 og 4.907.093 giver kun licens til brug for begrænset fremvisning.

HP understøtter lovlig brug af teknologi og accepterer eller opfordrer ikke til brug af produkter til andre formål end dem, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Indholdsfortegnelse

Sådan finder du svar på hyppigt stillede spørgsmål	1
Opsætning af pc'en	3
Samling af pc'en	3
Opsætning til sikkerhed og komfort	3
Tilslutning af pc'en	4
Tænding af pc'en for første gang	5
Opsætning og tilslutning af internetkontoen	5
Installation af software- og hardwareenheder	6
Brug af HP-produkter	7
Overførsel af gamle pc-oplysninger og filer til den nye pc	7
Oprettelse af genoprettelsesdiske	7
Registrering af pc'en	7
Brug af skrivebordsikoner	8
Brug af softwaren HP Organize	9
Brug af Pc-hjælp og -værktøjer	9
Brug af tastaturet	11
Brug af internettastaturer	11
Brug af det almindelige tastatur	14
Brug af det trådløse tastatursæt	14
Identifikation af specialknapper på tastaturet	15
Tilpasning af tastaturknapperne	17
Sådan får du hjælp	19
Genoprettelse efter softwareproblemer	19
Brug af Hjælp og support på skærmen	19
Brug af Instant Support	20
Brug af Opdateringer fra HP	20
Sådan får du meddelelser	20
Deaktivering af meddelelser	21
Genaktivering af meddelelser	21

Sådan finder du online vejledninger	22
Sådan finder du websites om pc'en	22
Sådan finder du yderligere hjælp	22
Brug af det HP personlige mediedrev	23
Tilslutning af drevet	23
Indsætning af drevet	24
Drevets placering og tildeling af et drevbogstav	25
Brug af drevet	26
Frakobling af drevet	27
Arbejde med lyd, billeder og video	29
Brug af højttalere	29
Opsætning af lyd med 3 stik	30
Konfiguration af flerkanalslydudgang til dvd-afspilleren	32
Opsætning af lyd med 6 stik	32
Konfiguration af lyd til optagelse med Sound Effect Manager (6 stik)	34
Brug af Sound Effect Manager (6 stik)	36
Arbejde med digitale billeder	38
Brug af HP Image Zone Plus	38
Introduktion af hukommelseskortlæseren	40
Brug af et fjernsyn som skærm	43
Identifikation af kabler, du kan få brug for	43
Tilslutning til et fjernsynssæt	43
Visning af pc-billedet på fjernsynsskærmen	44
Deaktivering af tv-indstillingen	45
Frakobling af fjernsynet	45
Brug af multi-lagerområdet	46
Lagring af cd'er, dvd'er eller hukommelse	47
Docking af en ydre enhed	48
Anbringelse af en ydre enhed i multi-lagerområdet (øverst)	49
Brug af kamerastationen (ekstraudstyr) øverst på pc	50
Brug af dockingområdet til kameraet	53
Afspilning af cd'er og dvd'er	59
Afspilning af musik-cd'er med iTunes	59
Afspilning af cd'er og dvd'er med Windows Media Player	60
Afspilning af dvd-film med InterVideo WinDVD	60
Brug af lande-/områdekoder	62
Afspilning af video-cd'er (vcd) med InterVideo WinDVD	62
Afspilning af video-cd'er (vcd) med Windows Media Player 9	63

Oprettelse (brænding) af cd'er og dvd'er	65
Oprettelse (brændning) af musik-cd'er med iTunes	66
Oprettelse (brænding) af musik-cd'er med Windows Media Player	66
Oprettelse (brænding) af data-cd'er ved brug af Windows XP	67
Oprettelse (brænding) af cd'er med RecordNow!	67
Oprettelse af musik-cd'er med RecordNow!	68
Oprettelse af cd'er til afspilning på en cd-afspiller i bilen eller hjemmet med RecordNow!	68
Oprettelse af cd'er til afspilning på pc'en	69
Oprettelse af en musik-cd	70
Lagring af filer på en dvd eller cd	70
Lagring af datafiler på en disk	72
Kopiering af en dvd eller cd	72
Sletning af en dvd eller cd	73
Fjernelse af filer i RecordNow!	73
Fjernelse af filer fra en datadisk med eksisterende optagelser	73
Arkivering af filer på en dvd eller cd	74
Oprettelse af en billedfil	74
Arkivering af et billede	75
Brænding af et billede	75
Optagelse af videofiler	75
Brug af disketiketter	75
Oprettelse af genoprettelsesdiske (cd/dvd) til pc'en	76
Indstillinger for automatisk optagelse	76
Brug af kompatibilitetsoplysninger	77
Identifikation af kompatible filformater	78
Brug af diskoversigtstabellerne	78
Brug af tolags-dvd+r-diske	78
Brug af dvd+r-diske	78
Brug af dvd+rw-diske	79
Brug af cd-r-diske	79
Brug af cd-rw-diske	79
Brug af softwareoversigtstabellen	81

Oprettelse af dvd-film.....	85
Kom godt i gang	85
Brug af eksempelvinduet.....	86
Brug af mediebiblioteket.....	86
Brug af storyboardet.....	86
Identifikation af krav til videocapturing.....	86
Capturing af digital videokameravideo	87
Capturing af webkameravideo.....	87
Capturing af analog video	88
Capturing af et still-billede	88
Redigering af videofiler i WinDVD Creator.....	88
Tilføjelse af billeder.....	89
Tilføjelse af lydeffekter.....	90
Tilføjelse af overgangseffekter	90
Tilføjelse af titeleffekter	90
Tilføjelse af videofiltre	91
Tilføjelse af en menu	91
Oprettelse af en film	91
Optagelse af VHS-videofiler direkte til dvd	92
Konvertering af optaget tv til MPEG-2 format (kun Europa)	93
Fejlfinding	95
Stikordsregister	109

Sådan finder du svar på hyppigt stillede spørgsmål

I denne vejledning *Kom godt i gang* kan du finde svar på spørgsmål angående følgende emner:

- Tænding af pc'en, side 5
- Registrering af pc'en, side 7
- Overførsel af oplysninger til den nye pc, side 7
- Brug af skrivebordsikoner, side 8
- Tilpasning af specialknapper på tastaturet, side 17
- Tilslutning til internettet, side 5
- Tilslutning til et fjernsyn, side 43
- Overførsel af digitale billeder til pc'en, side 38
- Afspilning af en musik-cd, side 59
- Visning af en dvd-film, side 60
- Oprettelse af en cd, side 65
- Oprettelse af en dvd, side 85
- Sådan finder du hjælp, hvis noget ikke virker, side 95

BEMÆRK: Denne vejledning indeholder oplysninger om indstillinger og udstyr, der muligvis ikke findes på din pc. Din pc kan se anderledes ud, end den der er vist i illustrationerne i denne vejledning. Skærmen og højttalerne kan være solgt separat. Højttalere kan følge med skærmen (kun udvalgte modeller).

Opsætning af pc'en



ADVARSEL: Læs venligst afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" i *Garanti og supportvejledningen*, før du installerer og tilslutter pc'en til det elektriske strømsystem.

Samling af pc'en

Følg vejledningen på oversigten Hurtig opsætning for at opsætte pc'en.

De trykte oplysninger eller opdateringer til den aktuelle pc-model ligger i pc-kassen.

Når du overvejer, hvor du vil anbringe pc'en, skal du tænke på, at pc'en og arbejdsområdet bør være ergonomisk placeret og indrettet, så du sidder komfortabelt og kan arbejde effektivt. Se "Opsætning til sikkerhed og komfort" på side 3.



ADVARSEL: Strømforsyningen er forudindstillet til det land/område, hvor du købte pc'en. Hvis du flytter, skal du kontrollere spændingskravene, før pc'en sluttes til en stikkontakt.

Opsætning til sikkerhed og komfort

Efter du har samlet pc'en, og før du begynder at bruge den, skal du placere pc'en og indrette arbejdsområdet, så du sidder komfortabelt og kan arbejde effektivt. Se Vejledning i sikkerhed og komfort for at få vigtige oplysninger om ergonomi.



ADVARSEL: Læs Vejledning i sikkerhed og komfort for at reducere risikoen for alvorlig personskade. Den beskriver korrekt opsætning af arbejdsstationen, arbejdsstilling og sunde vaner i forbindelse med arbejdet for computerbrugere. Den indeholder også vigtige oplysninger om elektrisk og mekanisk sikkerhed.

Pc'ens funktioner og placering af stik kan variere.

Sådan får du vist Vejledning i sikkerhed og komfort:











- Klik på **Start**, vælg **Alle programmer, Pc-hjælp og -værktøjer**, og klik derefter på **Vejledning i sikkerhed og komfort**.

Eller

- Indtast
<http://www.hp.com/ergo/>
i browserens adressefelt, og tryk på Enter på tastaturet.

Tilslutning af pc'en

Tilslut de primære hardwareenheder, som skærmen, tastaturet og musen, på pc'ens bagside. Andre ydre enheder, som printer, scanner, kamera eller andet udstyr, tilsluttes også i stik bag på computeren. Visse pc-modeller har også stik på forsiden af pc'en.

Symbol for stik	Beskrivelse
	Mus (PS/2)
	Tastatur (PS/2)
	USB (Universal Serial Bus) til mus, tastatur, digitalkameraer eller andre enheder med et USB-stik
	Printer (parallel)
	Skærm
serial	Seriell port til nogle digitalkameraer eller andre serielle enheder.
	Lydudgang (eksterne højttalere)
	Lydindgang
	Hovedtelefoner
	Mikrofon
	FireWire® (IEEE 1394) til videokameraer eller andre enheder med meget høj overførselshastighed

Tænding af pc'en for første gang

Når du har fuldført trinnene på oversigten Hurtig opsætning, er du klar til at tænde for pc'en.

- 1 Tryk på afbryderen på skærmen.
- 2 Tryk på afbryderknappen på forsiden af pc'en.
- 3 Tænd for højttalerne, hvis sådanne medfølger.
- 4 Klik på en indstilling for at vælge sprog (hvis funktionen er tilgængelig på modellen). Klik på **OK**, og bekræft dit valg ved at klikke på **Ja**. Vent, mens pc'en forbereder sig. (Det kan tage op til 30 minutter at indstille pc'ens sprog).
- 5 Konfigurer Microsoft® Windows® ved at følge instruktionerne, der vises på skærmen.
- 6 Dobbeltklik på det store ikon **Adgang til internettet** på skrivebordet, hvis det findes. Vent, indtil pc'en viser vinduet Easy Internet Sign-up, og følg derefter de instruktioner, der vises på skærmen.
- 7 Registrer pc'en; se "Registrering af pc'en" på side 7.

Opsætning og tilslutning af internetkontoen

Før du kan oprette forbindelse til internettet, skal du tilmelde dig hos en internetudbyder. HP har arrangeret med førende internetudbydere at hjælpe dig med at blive tilmeldt internet-service ved brug af Easy Internet Sign-up (kun tilgængelig på udvalgte modeller).

BEMÆRK: Du kan dog vælge enhver anden internetudbyder, som du måtte ønske, eller overføre din eksisterende internetudbyderkonto til denne pc.

Brug Easy Internet Sign-up til at blive skrevet op til en ny eller en eksisterende internetudbyderkonto. Programmerne for tilgængelige internetudbydere findes allerede på pc'en. Hvis du beslutter at abonnere på højhastighedsbredbånd (kabel eller DSL), skal du kontakte internetudbyderen for at få eventuel specialsoftware og -hardware, der kan være nødvendig.

- 1 Sørg for, at kablet til modemmet eller anden internetadgang er tilsluttet.

BEMÆRK: Easy Internet Sign-up finder og henter opdaterede oplysninger om serviceydelser ved at etablere forbindelse med internettet. Pc'en bruger enten det pc-modem, som er forbundet med en aktiv telefonservicelinje, eller en aktiv bredbåndsforbindelse (kabel eller DSL).

2 Vælg en internetudbyder ved brug af Easy Internet Sign-up. Sådan åbnes Easy Internet Sign-up:

a Dobbeltklik på ikonet **Easy Internet Sign-up** på skrivebordet.

Eller

Klik på **Start** på proceslinjen, vælg **Alle programmer**, **Onlinetjenester**, og klik derefter på **Easy Internet Sign-up**.

b Følg vejledningen på skærmen.



BEMÆRK: Mappen ved navn *Onlinetjenester* inkluderer ikoner, der giver adgang til forskellige online serviceydelser, men de findes måske ikke for alle lande/områder.

3 Opret forbindelse til internetudbyderen og internettet.

Brug en af disse metoder:

- Dobbeltklik på internetudbyderens ikon på skrivebordet.

Eller

- Tryk på knappen Tilslut (eller Internet) på tastaturet (kun udvalgte modeller).



Eller

- Hvis pc'en altid er tilsluttet internetudbyderen, åbner du browserprogrammet, såsom Internet Explorer: Klik på **Start**, vælg **Alle programmer**, **Onlinetjenester**, og klik på **Internet Explorer**.

BEMÆRK: Hvis du benytter MSN eller AOL og har spørgsmål, bedes du kontakte internetudbyderen direkte.

Installation af software- og hardwareenheder

Når du tænder pc'en første gang, kan du installere et hvilket som helst softwareprogram fra cd'er eller dvd'er, der fulgte med i pc-kassen (kun udvalgte modeller).

Det kan også være, du ønsker at installere yderligere softwareprogrammer eller hardwareenheder på pc'en. Inden installation er det en god ide at skabe et genoprettelsespunkt ved brug af programmet Microsoft Systemgendannelse. Se "Genoprettelse efter softwareproblemer" i *Garanti og supportvejledning*. Genstart pc'en efter installation.

Vælg software, der er kompatibel med pc'en — kontroller operativsystemet, hukommelse og andre krav, der er angivet for den nye software, for at sikre, at den er kompatibel med pc'en.

BEMÆRK: Brug kun original licenseret software. Installering af kopieret software kan være ulovligt og kan inficere pc'en med en virus.

Installer den nye software i henhold til de anvisninger, der er angivet af softwareproducenten. Kig i producentens dokumentation, eller find oplysninger om kundeservice, hvis du får brug for det.

Brug af HP-produkter

HP-computere inkluderer præinstalleret software for udvalgte HP All-In-One-, kamera-, scanner- og printerprodukter. Præinstalleret software forenkler og forøger hastigheden af produktinstallationen af HP-ekstraudstyr. Tilslut blot HP-ekstraudstyret, tænd for det, og lad automatisk HP-pc'en konfigurere det, så det er klar til brug.

Overførsel af gamle pc-oplysninger og filer til den nye pc

Se den indbyggede Microsoft Windows Hjælp og support, søg efter *guiden overførsel*, og vælg oversigtsartiklen *Oversigt over guiden Overførsel af filer og indstillinger*. Disse oplysninger beskriver en løsning fra Microsoft, der gør det muligt at flytte filerne til den nye pc.

Eller som et alternativ hertil kan du dobbeltklikke på ikonet **Justering og reparation af pc** (kun udvalgte modeller) i Hjælpe- og supportcenter og se de produkter og serviceydelser, som tilbydes under *Sikkerhedskopiering af data*.

Oprettelse af genoprettelsesdiske

Det er godt tidspunkt at oprette genoprettelsesdiske nu. Se *Garanti- og supportvejledningen* for at få instruktioner og yderligere oplysninger.

Registrering af pc'en

Registrering er hurtigt og nemt, og det giver dig adgang til abonnementer og underrettelser såsom:

- E-mail-opdateringer med underrettelser om produktforbedringer, meddelelser om den nyeste support og driveropdateringer, der er specifikke for de produkter, som du ejer.
- HP Newsgram, vores månedlige online tidsskrift, som er fyldt med produktnyheder, supporttip, projektideer og meget andet. Besøg <http://subscription.support.hp.com>

BEMÆRK: Du kan se produktnummeret, modelnummeret og serienummeret på din pc ved at trykke på Ctrl-, Alt- og S-tasterne på tastaturet samtidigt.

Sådan registreres pc'en:

- Klik på ikonet **Bliv registreret hos HP** på skrivebordet. Når du benytter skrivebordsikonet, udfylder pc'en automatisk oplysninger om pc'ens produktnummer, modelnummer og serienummer for dig.









Eller

- Gå til <http://register.hp.com>

Brug af skrivebordsikoner

På skrivebordet findes genveje, der gør det let at finde det, du har brug for.

Ikon	Åbner	Bruges til
	Hjælp og support (kun udvalgte modeller)	Visning af Hjælp til pc'en på skærmen.
	Easy Internet Sign-up	Opsætning af en ny eller eksisterende internetkonto.
	Guiden softwarereparation (kun udvalgte modeller)	Reparation af softwareproblemer med programmer, printere eller ydre enheder, der holder op med at virke, eller udbedring af uregelmæssig pc-funktion. Reparationsmuligheder inkluderer brug af program- eller systemgenoprettelse.
	HP Image Zone Plus	Styring og beskyttelse af still-fotografier, scannede billeder og videoklip.
	Bliv registreret hos HP	Registrering af HP-pc'en og alle dine HP-produkter.
	HP Organize (kun udvalgte modeller)	Organisering af pc-genveje og dine foretrukne destinationslinks på internettet.

Brug af softwaren HP Organize

Softwaren HP Organize (kun udvalgte modeller) er et skrivebordsværktøj, som du kan bruge til at organisere både pc-genveje og dine foretrukne destinationslinks på internettet. Du kan bruge den til at organisere de vigtige opgaver, som du udfører på pc'en og internettet, og til at arrangere dem på din foretrukne måde. HP Organize stiller alle dine oplysninger til rådighed med nogle få museklik.

HP Organize ligner et vindue med flere kategorirammer. Hver kategori har links til internetdestinationer eller genveje til softwareprogrammer eller filer på pc'en. Brug afspillerområdet til at se billeder, lytte til MP3-musikfiler, som er lagret på computeren, eller til at se videoklip. Hvis du vil søge, er der en søgebjælke øverst i HP Organize, hvor du kan vælge din foretrukne søgemaskine.

Sådan åbnes HP Organize:

Dobbeltklik på skrivebordsikonet.



Eller

- 1** Klik på **Start** på proceslinjen.
- 2** Vælg **Alle programmer**.
- 3** Vælg **HP**.
- 4** Klik på **HP Organize**.

Brug af Pc-hjælp og -værktøjer

Mappen Pc-hjælp og -værktøjer (kun udvalgte modeller) på menuen Alle programmer indeholder særlige hjælpeprogrammer til pc-ejere. Denne mappe indeholder også eventuelle skærmvejledninger, der følger med pc'en.

Sådan får du vist elementerne i mappen Pc-hjælp og -værktøjer:

- 1** Klik på **Start** på proceslinjen.
- 2** Vælg **Alle programmer**.
- 3** Vælg **Pc-hjælp og -værktøjer**.
- 4** Klik på et element for at se eller bruge det.

BEMÆRK: Hvis der ikke findes nogen vejledningstitler på listen i Pc-hjælp og -værktøjer, har pc'en ingen skærmvejledninger.

Brug af tastaturet

Tastaturet består af standardtaster, indikatorlys og specialtaster (kun udvalgte modeller). Find dit tastatur mellem de følgende illustrationer, og læs funktionslisten for det. Tastaturet kan se anderledes ud end illustrationerne.


Brug af internettastaturer

Internettastaturer kan være direkte tilsluttet pc'en eller være trådløse. (Se "Brug af det trådløse tastatursæt" på side 14 for at få en beskrivelse af det trådløse sæt).

Visse tastaturer har ikke de internetknapper, der er vist her øverst på tastaturet, og nogle bruger et andet layout øverst til højre.

Find dit tastatur mellem de følgende illustrationer for at læse om dets funktioner.


Internettastatur 1

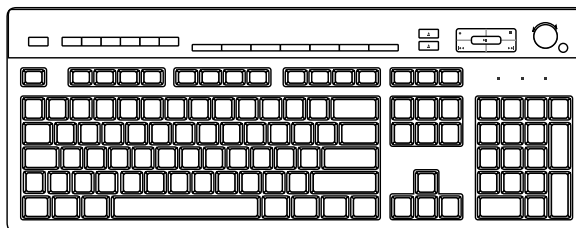

Dette tastatur gør følgende muligt:

- Justering af højttalernes lydstyrke.
- Tilslutning til internettet (hvis du har oprettet en internetkonto).
- Søgning efter oplysninger på internettet.
- Indstilling af pc'en i standbytilstand for at spare strøm.
- Afspilning af en cd eller dvd kan startes, pauses og stoppes. Du kan springe til forrige eller næste spor, indspille og åbne diskskuffen (for to drev).
- Dæmpning af lyden fra højttalerne.
- Tilpasning af knapperne til åbning af programmer og oprettelse af forbindelse til websites.
- Hentning af supportoplysninger.
- Søgning efter en fil eller et program på harddisken.


Internettastatur 2

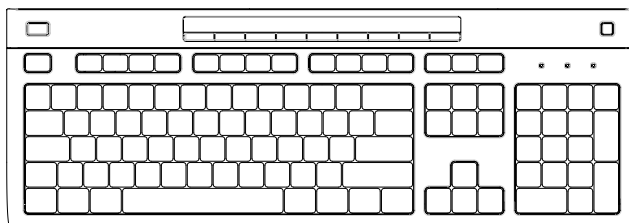

Dette tastatur gør følgende muligt:

- Dæmpning af lyden fra højttalerne.
- Søgning efter oplysninger på internettet.
- Tilpasning af knapperne til åbning af programmer og oprettelse af forbindelse til websites.
- Søgning efter en fil eller et program på harddisken.
- Indstilling af pc'en i standbytilstand for at spare strøm.
- Hentning af supportoplysninger.
- Tilslutning til internettet (hvis du har oprettet en internetkonto).

Internettastatur 3

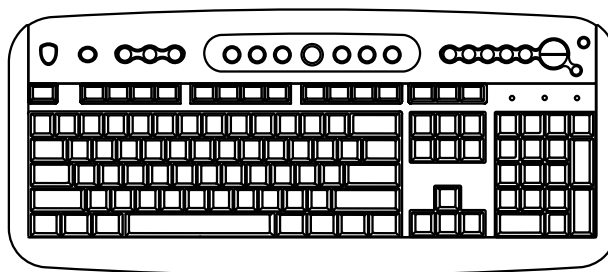

Dette tastatur gør følgende muligt:

- Justering af højttalernes lydstyrke.
- Tilpasning af knapperne til åbning af programmer og oprettelse af forbindelse til websites.
- Søgning efter oplysninger på internettet.
- Søgning efter en fil eller et program på harddisken.
- Afspilning af en cd eller dvd kan startes og stoppes. Du kan springe til forrige eller næste spor, indspille og åbne diskskuffen (for to drev).
- Indstilling af pc'en i standbytilstand for at spare strøm.
- Tilslutning til internettet (hvis du har oprettet en internetkonto).
- Dæmpning af lyden fra højttalerne.
- Hentning af supportoplysninger.
- Udskrivning.


Lysdioder er lys, der bruges til at angive status.

A Lysene (lysdioderne) tændes for at angive (venstre til højre) Number Lock aktiveret, Capitals Lock aktiveret og Scroll Lock aktiveret.

B Plustegnet (+) og minustegnet (-) justerer højttalerlydstyrken.

C Måneikonet ☾ sætter pc'en i standbytilstand eller vækker pc'en fra standbytilstand.

Brug af det almindelige tastatur

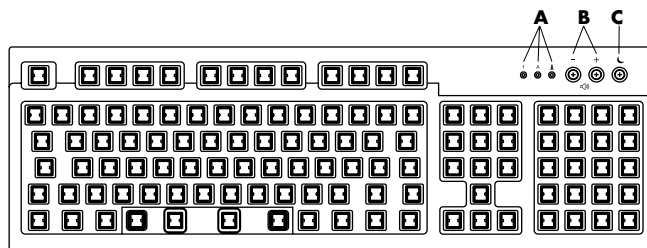


Dette tastatur gør følgende muligt:


- Justering af højttalernes lydstyrke.
- Indstilling af pc'en i standbytilstand for at spare strøm.

Brug af det trådløse tastatursæt

Et trådløst tastatur (**B**) bruger en modtager-/senderenhed (**A**) i stedet for et tilslutningskabel til at kommunikere med pc'en. Sættet med det trådløse tastatur, musen (**C**) og modtageren fås kun med udvalgte modeller.

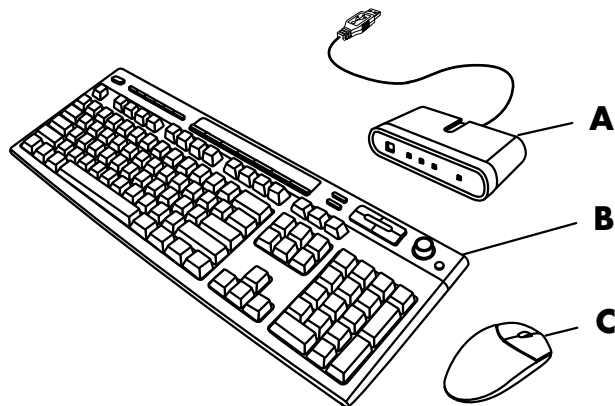

Et lys på (**D**) modtageren angiver modtageraktivitet.

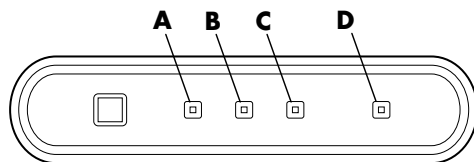

A Trådløs modtager

B Trådløst tastatur

C Trådløs mus

A Number Lock aktiveret


B Caps Lock aktiveret

C Scroll Lock aktiveret

D Modtageraktivitet






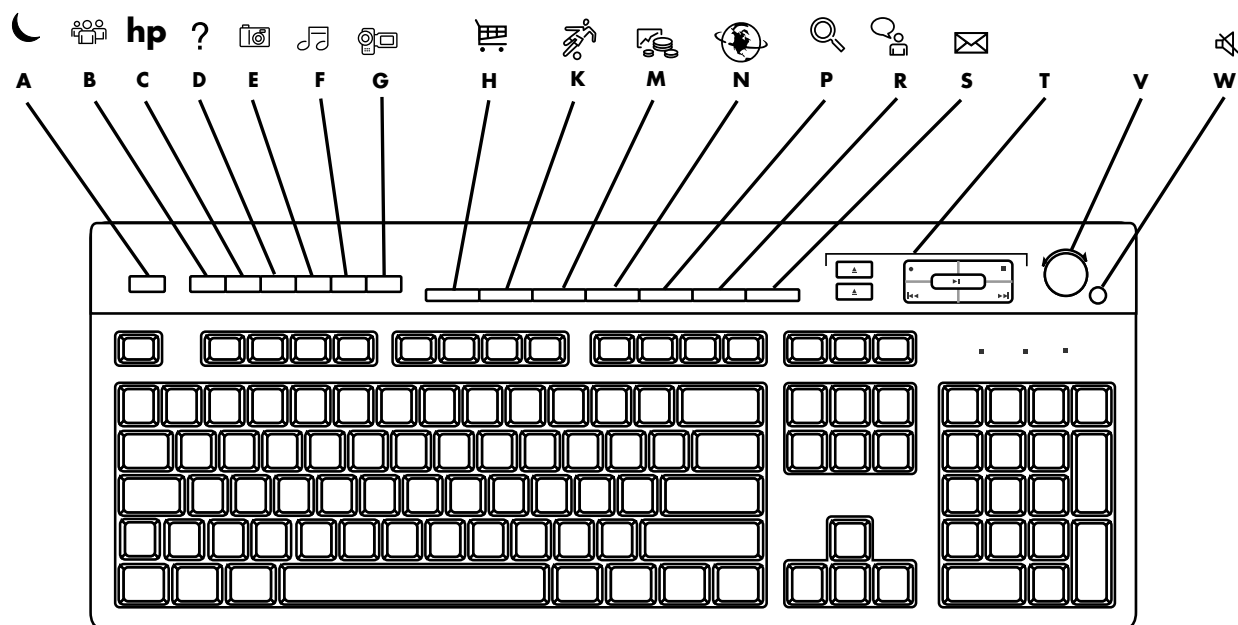


Identifikation af specialknapper på tastaturet

Der findes specialknapper (kun udvalgte modeller) øverst på tastaturet. (På nogle modeller sidder enkelte af disse specialknapper på venstre side af de almindelige taster). Med disse knapper kan en cd- eller dvd-afspiller betjenes, der kan oprettes forbindelse til internettet eller gives hurtig adgang til bestemte funktioner.




BEMÆRK: Antallet, placeringen og mærkningen af knapper kan variere alt efter tastaturmodellen.

Tegntast	Ikon	Funktion	Beskrivelse
A		Standby	Sætter pc'en i strømbesparende tilstand (skærmen er tom, men pc'en er stadig tændt). Du får vist skærmen igen ved at trykke på Esc-tasten eller trykke på standby igen. Det kan tage 10–30 sekunder, før skærmen vises igen.
B		Bruger	Skifter mellem pc-brugerne.
C	hp	HP	Link til HP's website.
D	?	Hjælp	Åbner Hjælp- og Support.
E		Billeder (fotografier)	Åbner et program til billedbehandling. Kan rekonfigureres.
F		Musik	Starter iTunes eller Windows Media Player. Kan rekonfigureres.
G		Video	Åbner videosoftwareprogram. Kan rekonfigureres.

Tegntast	Ikon	Funktion	Beskrivelse
H		Indkøb	Går til populære websites. Kan rekonfigureres til at åbne en site eller et softwareprogram.
K		Sport	
M		Økonomi	
N		Tilslut	
P		Søg	
R		Chat	
S		E-mail	Betjener cd- eller dvd-afspiller.
T	Se illustrationen efter tabellen	Mediekontroller (CD/DVD/MP3)	
V		Lydstyrke (Lydstyrkeknop eller knapperne Lydstyrke op og Lydstyrke ned)	
W		Slå fra	

Mediekontroltaster

- a** Åbn og luk diskskuffe(r)
- b** Optag
- c** Afspil eller sæt på pause
- d** Stop
- e** Spring til forrige spor
- f** Spring til næste spor

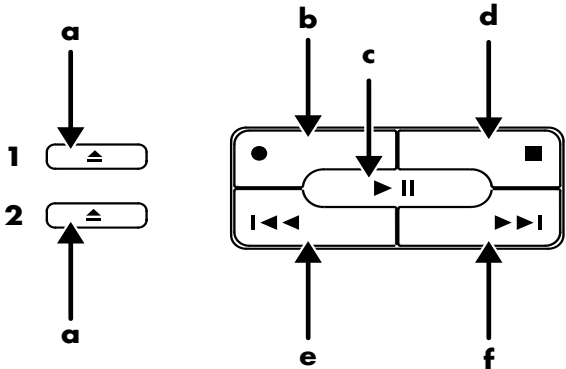

BEMÆRK: Antallet, placeringen og mærkningen af knapper kan variere alt efter tastaturmodellen.

Tilpasning af tastaturknapperne

Du kan tilpasse nogle af specialknapperne på tastaturet (kun udvalgte modeller) til at åbne forskellige programmer eller filer eller til at oprette forbindelse til foretrukne websites:

- 1** Klik på **Start** på proceslinjen.
- 2** Vælg **Kontrolpanel**.
- 3** Klik på **Printere og anden hardware**, hvis den findes.
- 4** Dobbeltklik på **Tastatur**.
- 5** Dobbeltklik på den knap, du vil redigere, på fanebladet Knapper.
- 6** Klik på den **nedadgående** pil til højre for listen Knapkonfiguration, og vælg knappens egenskaber, f.eks. *Enkel webside med etiket*.
- 7** Angiv en etiket og adresseoplysningerne. Indtast URL'en til en webside.
- 8** Klik på **OK**.
- 9** Klik på **Anvend** på fanebladet Knapper.
- 10** Gentag trin 5 til 9 for hver knap, du ønsker at tilpasse.
- 11** Klik på **OK** for at færdiggøre opgaven.

BEMÆRK: Hvis du klikker på knappen **Gendan standarder** på fanebladet Knapper, genindsættes fabriksindstillingerne for internetknapperne.

Sådan får du hjælp

Genoprettelse efter softwareproblemer

Pc'en bruger operativsystemet og installerede programmer under normal drift. Hvis pc'en fungerer forkert eller stopper pga. softwaren, kan du måske reparere den ved at genstarte pc'en ved brug af Systemgendannelse eller ved brug af andre metoder, inklusive systemgenoprettelsesprogrammerne.

Du skal have genoprettelsesdiske (cd'er eller dvd'er) til reparationer, som benytter programmet HP programgenoprettelse eller HP PC-systemgenoprettelse. Det er et godt tidspunkt at oprette genoprettelsesdiske nu.

Instruktioner i oprettelse af genoprettelsesdiske, reparation og gendannelse af software, samt yderligere oplysninger, findes i *Garanti- og supportvejledningen*, som fulgte med pc'en.

Brug af Hjælp og support på skærmen

Oplysninger om pc'en findes i Hjælp og support, der vises på skærmen (kun udvalgte modeller). Her kan du finde links til driveropdateringer, adgang til tekniske supportindstillinger og oplysninger om hyppigt stillede spørgsmål.

Sådan åbnes Hjælpe- og supportcenter:

- 1 Tryk på knappen Hjælp (kun udvalgte modeller) på tastaturet.

Eller

Klik på **Start** på proceslinjen, og vælg **Hjælp og support**.

- 2 Klik på **Hjælp til HP Pavilion PC**.

Brug af Instant Support

Brug HP Instant Support (kun udvalgte modeller) til at løse et pc-relateret problem, når du har brug for hjælp. Med HP Instant Support kan du køre tester eller forelægge et problem og få hjælp via internettet. Når du forelægger et problem, kommer du til at kommunikere via internettet med en supportanalytiker, der samarbejder med dig om at løse problemet.

Sådan startes HP Instant Support:

- 1 Klik på **Start** på proceslinjen.
- 2 Klik på **Hjælp og support**.
- 3 Klik på **Tilslut til kundesupport**.
- 4 Klik på **Start en ny anmodning**.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen for at køre en test eller forelægge et problem. (Pc'en skal være tilsluttet internettet for at forelægge en anmodning).

Brug af Opdateringer fra HP

Opdateringer fra HP (kun udvalgte modeller) er en internetbaseret service, der ydes af HP for at give dig vigtige oplysninger til pc'en:

- Produktbemærkninger
- Systemopdateringer
- Tip
- Særlige tilbud til pc'en

Meddelelserne ankommer, når du har forbindelse til internettet, og der kan vises en advarsel eller en meddelelse på skrivebordet. Få vist meddelelser, når de ankommer, eller læs dem senere.

De fleste supportopdateringer, som leveres af Opdateringer fra HP-meddelelser er også tilgængelige gennem supportwebsiten under oplysningerne om din pc-model.

Sådan får du meddelelser

Når du har fået vist eller har lukket en meddelelse, vises den ikke automatisk igen.

Hvis du vil læse en tidligere modtaget meddelelse, skal du åbne Opdateringer fra HP:

- 1 Klik på **Start** på proceslinjen.
- 2 Vælg **Alle programmer**.
- 3 Vælg **Pc-hjælp og -værktøjer**.
- 4 Vælg **Opdateringer fra HP**.
- 5 Klik på **Opdateringer fra HP** igen.

Opdateringer fra HP åbnes med en liste over meddelelsetitlerne. Dobbeltklik på en meddelelsetitel i vinduet, hvis du vil læse en meddelelse. Du kan lukke dette vindue, og Opdateringer fra HP forbliver aktiv.

Deaktivering af meddelelser

BEMÆRK: Du kan ikke modtage Opdateringer fra HP-meddelelser, herunder vigtige supportmeddelelser, der kan være vigtige for pc'ens drift, mens servicen er deaktiveret.

Sådan deaktiveres Opdateringer fra HP Service:

- 1 Klik på **Start** på proceslinjen.
- 2 Vælg **Alle programmer**.
- 3 Vælg **Pc-hjælp og -værktøjer**.
- 4 Vælg **Opdateringer fra HP**.
- 5 Klik på **Deaktiver Opdateringer fra HP**.
Servicen er deaktiveret, til du igen aktiverer den.

Genaktivering af meddelelser

Når du genaktiverer Opdateringer fra HP Service, kører servicen, hver gang du har forbindelse til internettet, og du modtager automatisk meddelelser, så snart de bliver tilgængelige.

Sådan aktiveres servicen:

Dobbeltklik på ikonet **Genaktiver Opdateringer fra HP** på skrivebordet.

Eller

- 1 Klik på **Start** på proceslinjen.
- 2 Vælg **Alle programmer**.
- 3 Vælg **Pc-hjælp og -værktøjer**.
- 4 Vælg **Opdateringer fra HP**.
- 5 Klik på **Genaktiver Opdateringer fra HP**.

Sådan finder du online vejledninger

Du kan finde online vejledninger og oplysninger om pc'en.

Du kan se online vejledninger til pc'en ved at gå til den supportwebadresse, som er angivet i *Garanti- og supportvejledningen*, og søge efter dit produktnavn og nummer. Produktnummeret findes nederst på forsiden af pc-kabinettet eller indvendigt i cd-omslaget.

BEMÆRK: Online brugervejledninger er associeret med specifikke pc-modelnumre. Visse modeller har ikke online vejledninger.

Sådan finder du websites om pc'en

Du kan bruge de websiteadresser, der er angivet i *Garanti- og supportvejledningen*, til følgende:

- Oplysninger om pc'en.
- Behov for teknisk support.


Indtast disse websiteadresser i adressefeltet på internetbrowseren, og tryk derefter på Enter-tasten på tastaturet.

Sådan finder du yderligere hjælp

Hvis du har behov for yderligere hjælp, bedes du se *Garanti- og supportvejledningen*, som fulgte med pc'en.

Brug af det HP personlige mediedrev


Det HP personlige mediedrev (solgt separat) kan bruges som et internt eller eksternt USB-harddiskdrev. Det er udviklet til hurtigt og nemt at forøge lagerkapaciteten og til at overføre mediefiler, såsom digitale fotografier, musik, videoer og andre vigtige filer. Du kan også bruge det HP personlige mediedrev til at sikkerhedskopiere andre drev på pc'en.

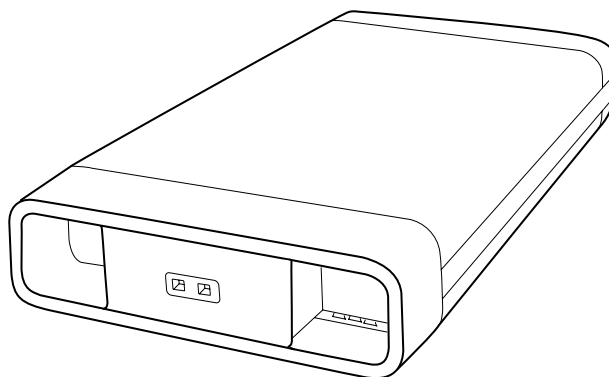

Tilslutning af drevet

Som et eksternt drev, tilsluttes og frakobles det HP personlige mediedrev nemt fra et USB 2,0 stik på forsiden eller bagsiden af de fleste pc'er. Drevet leveres med software, et eksternt USB-kabel og en ekstern netledning og netadapter. Oplysninger om tilslutning og brug af det HP personlige mediedrev som et eksternt drev findes i den medfølgende dokumentation.

På visse HP- og Compaq-pc'er (kun udvalgte modeller) er det HP personlige mediedrev designet til at kunne være indeni et vandret eller lodret drevrum.

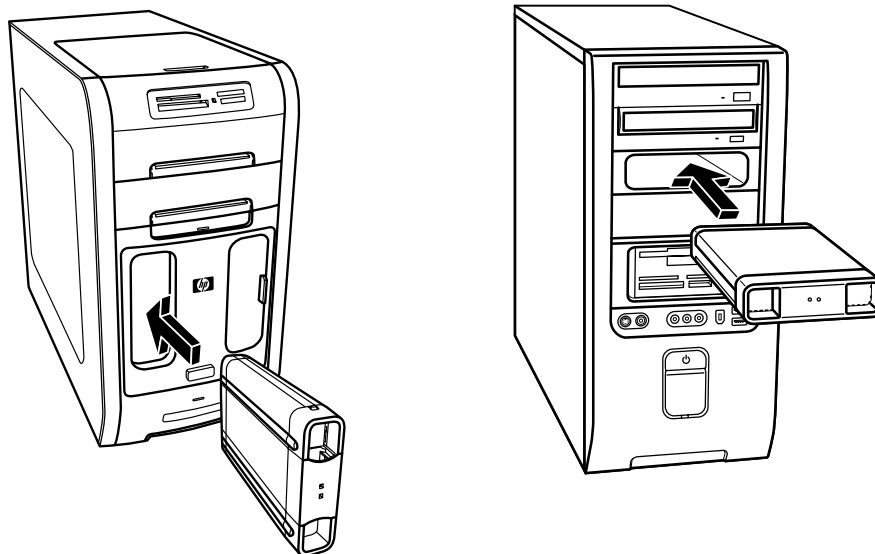

Dette særlige drevrum inkluderer en intern USB-port og en netledning, der tilsluttes til drevet, når det er indsat.

Drevet tændes, når det tilsluttes i en aktiv USB-port. Hvis pc'en tændes med drevet tilsluttet, tændes drevet automatisk. Når USB-kablet til drevet ikke er tilsluttet, eller når USB-strømmen fra pc'en er slukket, slukkes drevet automatisk. Når pc'en er i standbytilstand (en reduceret strømtilstand), forbliver drevet tændt.

BEMÆRK: Drevet kan nemt indsættes og fjernes fra rummet uden at slukke for pc'en. Denne funktion kaldes til tider for *hot swappable*.




ADVARSEL: Flyt ikke pc'en med det HP personlige mediedrev indsat i rummet eller tilsluttet til en USB-port på pc'en. Dette kan forårsage beskadigelse af drevet og datatab.

Indsætning af drevet

- 1 Tænd for pc'en.
- 2 Sæt de forhøjede rande i bunden af drevet ud for de to riller på siden eller i bunden af pc'ens drevrum. Tving ikke drevet ind i rummet. Det skulle nemt glide ind i rummet.

- A** Indikatorlys for drevaktivitet
- B** Indikatorlys for strøm tændt
- C** Styrerande på det HP personlige mediedrev

- 3** Skub drevet helt ind i drevrummet, indtil drevet har en fast tilslutning til den interne strøm og USB-porten. Når pc'en er tændt, og drevet er indsat korrekt, er strømindikatoren (**B**) på forsiden af drevet tændt.

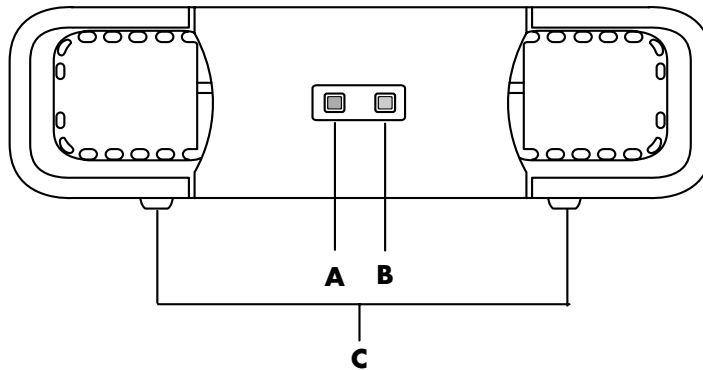

Drevets placering og tildeling af et drevbogstav

Efter du har indsat drevet i pc'en, kan du finde drevet i Denne computer. Operativsystemet tildeler automatisk et bogstav til drevet. Det tildelte bogstav afhænger af de andre lagerenheder, som er tilsluttet pc'en.

Sådan findes drevets placering:

- 1** Klik på **Start** på proceslinjen.
- 2** Klik på **Denne computer**.
- 3** Vælg drevet under *Harddiskdrev*. Standardnavnet er HP Personal Media Drive. Standardenhedsnavnet på drevet er *HP Personal Media Drive*. Du kan omdøbe drevet i vinduet Denne computer ved at højreklikke på drevet, vælge **Omdøb**, og derefter indtaste et nyt navn. Omdøb drevet, hvis du har mere end et HP personligt mediedrev.

Du kan permanent tildele et drevbogstav for at undgå bogstavsændringen, når du tilslutter og frakobler dette drev og andre enheder. Det er også lettere for et softwareprogram at finde filerne på det HP personlige mediedrev, hvis der er tildelt et drevbogstav. Visse programmer er måske ikke i stand til at finde filer, hvis drevet har et nyt drevbogstav.

Det er bedst altid at fjerne drevet sikkert for at undgå fejl. Se "Frakobling af drevet" på side 27.

BEMÆRK: Tildel bogstavet Z for at undgå at flere harddiskdrev bruger det samme drevbogstav, når der tilsluttes og fjernes drev.

Sådan tildeles et drevbogstav:

- 1 Klik på **Start** på proceslinjen.
- 2 Højreklik på **Denne computer**.
- 3 Vælg **Administrer** og klik derefter på **Diskhåndtering**.
- 4 Højreklik på **HP Personal Media Drive**.
- 5 Vælg **Skift drevbogstav og stier**.
- 6 Klik på **Rediger** og vælg et bogstav. Klik derefter på **OK** for at anvende ændringerne.

Brug af drevet

Sådan lagres filer:

Den bedste måde at overføre filer til det HP personlige mediedrev er ved at trække dem fra din lokale harddisk. Dette giver dig mulighed for at anbringe filerne i specifikke mapper. Se følgende procedurer for at få mere detaljerede instruktioner om oprettelse af sammenkædede mapper.

Sådan afspilles mediefiler:

Du kan afspille alle slags medier fra et HP personligt mediedrev.

- 1 Klik på **Start** på proceslinjen.
- 2 Klik på **Denne computer**.
- 3 Dobbeltklik på ikonet **HP personligt mediedrev** for at finde mediefilen.
- 4 Dobbeltklik på filen. De fleste mediefiler åbnes i Windows Media Player.

Sådan afspilles musikfiler:

Du kan afspille alle slags musikfiler, som er lagret på det HP personlige mediedrev:

- 1 Klik på **Start** på proceslinjen, klik på **Denne computer**, og dobbeltklik derefter på ikonet **HP personligt mediedrev**.
- 2 Opret en personlig musikmappe ved at højreklikke på drevvinduet og vælge **Ny** og derefter **Mappe**. Indtast et navn til din personlige musikmappe.
- 3 Træk eller kopiér dine musikfiler til denne oprettede mappe.
- 4 Åbn Windows Media Player ved at klikke på **Start**, **Alle programmer** og derefter på **Windows Media Player**.
- 5 I vinduet Windows Media Player klikker du på **Funktioner**, vælger **Indstillinger**, og derefter fanebladet **Mediebibliotek**.
- 6 Klik på knappen **Overvåg mapper**.
- 7 Klik på **Tilføj** for at tilføje en sti til det HP personlige mediedrev.


- 8 Find frem til placeringen for den oprettede musikfilmappe på det HP personlige mediedrev, og klik derefter på **OK**.
- 9 Klik på **OK**, og derefter på **OK** igen for at lukke vinduet Indstillinger. Nu vises dine musikfiler på det HP personlige mediedrev i biblioteket Windows Media Player, når drevet er tilsluttet pc'en.

Når du frakobler drevet, vises dine musikfiler måske stadig i biblioteket Windows Media Player. Du opdaterer pc'en ved at åbne og lukke Windows Media Player. Genstart pc'en, hvis dette ikke virker.

Frakobling af drevet

Du kan fjerne drevet på sikker vis, når det ikke er aktivt. Når den orange aktivitetsindikator blinker, er drevet aktivt, gemmer eller overfører data. Fjernelse af drevet, mens indikatoren blinker kan forårsage datatab eller beskadigede filer.

Sådan frakobles det HP personlige mediedrev på sikker vis:

- 1 Luk alle programmer, der kan få adgang til det HP personlige mediedrev. Sørg for, at aktivitetsindikatoren på drevet er slukket.
- 2 Dobbeltklik på ikonet **Sikker fjernelse af hardware** i systembakken (på proceslinjen Start). Hvis dette ikon er skjult, klikker du på pilene på proceslinjen for at vise det. Vinduet Sikker fjernelse af hardware åbnes. 
- 3 Dobbeltklik på **USB-lagerenhed** for at finde det HP personlige mediedrev. USB-lagerenhed kan være listet to gange. Den ene indeholder måske en hukommelseskortlæser eller et andet masselagerdrev.
- 4 Vælg **HP personligt mediedrev** og klik derefter på **OK**. Navnet på drevet kan være et andet, hvis du har omdøbt det, eller det kan blive vist som Generisk enhed efterfulgt af det tildelte drevbogsstav.
En meddelelse om *Sikkert at fjerne hardware* vises i systembakken, hvilket lader dig vide, at det nu er sikkert at frakoble enheden.
- 5 Klik på **Luk**.
- 6 Frakobl drevet ved at fjerne det fra drevrummet.

Arbejde med lyd, billeder og video

Brug af højttalere

Højttalere følger med skærmen (kun udvalgte modeller) eller sælges separat. Pc'en understøtter kun et aktivt (strømtilført) højttalersystem, hvilket vil sige, at højttalersystemet skal have egen ledning.

BEMÆRK: Et *stereohøjttalersæt* er et højttalersystem i højre og venstre side med 2 kanaler. Et *flerkanalshøjttalersystem* er et system med mere end to kanaler, og det kan omfatte en subwoofer. Eksempel: 7.1-kanaler – kaldes en 8-højttaler-tilstand – benytter to højttalere foran (venstre-højre), to højttalere i siden (venstre-højre), to højttalere bagved (venstre-højre), en centerhøjttaler og en subwoofer.


Pc'en understøtter mange forskellige lydindstillinger og højttalerkonfigurationer. Du kan opstille pc'en til to stereohøjttalere eller til højttalersystemer med flere lydkanaler. Tilslut højttalersystemet til pc'en, konfigurer derefter audiosoftwaren til lydoutput. Du finder oplysninger om tilslutning af stereohøjttalerne til pc'en på oversigten Hurtig opsætning.

- Se "Opsætning af lyd med 3 stik" på side 30, hvis pc-modellen inkluderer tre lydstik (kun udvalgte modeller) på bagsiden af pc'en.



BEMÆRK: Hvis pc'en inkluderer et lydkort (kun udvalgte modeller), bedes du se den dokumentation, der fulgte med lydkortet.

- Se "Opsætning af lyd med 6 stik" på side 32, hvis pc-modellen inkluderer seks lydstik (kun udvalgte modeller) på bagsiden af pc'en.

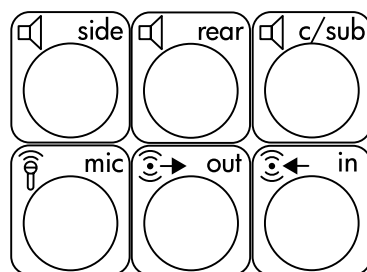




Opsætning af lyd med 3 stik

Pc-modeller, som inkluderer tre lydstik (kun udvalgte modeller) på bagsiden af pc'en understøtter op til seks kanaler med lyd (5.1 højttaleroutput) og bruger Multi-Channel Sound Manager til at konfigurere softwareindstillingerne.

Tilslutning af højttalersystemet til pc'en (3 stik)

3-stiks højttalersystemet bruger stikkene Audio In, Audio Out og Mic på bagsiden eller forsiden af pc'en. Du kan se placeringen af stikkene på oversigten Hurtig opsætning.

- 1 Afbryd strømmen til højttalersystemet, tilslut højttalerne og evt. subwooferen. Læs dokumentationen til højttalerne.
- 2 Sluk for pc'en og højttalerne.
- 3 Slut de tre lydkabelstik fra højttalersystemet til stikkene på bagsiden af pc'en. (Se følgende tabel).

Tilslut højttalerstik for:			Til pc-stik	Stikikon
2 højttalertilstand	4/4.1 højttalertilstand	6/5.1 højttalertilstand		
Forreste højttalere	Forreste højttalere	Forreste højttalere	Audio Out (limegrøn)	
Bruges ikke til højttalere	Bageste højttalere	Bageste højttalere	Audio In (blå)	
Bruges ikke til højttalere	Bruges ikke til højttalere	Center-/subwoofer-højttalere	Mic-1 (pink)	

- 4 Tænd for pc'en.
- 5 Tænd højttalersystemet.
- 6 Konfigurer lydudgangen til dette 3-stiks flerkanalshøjttalersystem ved at benytte følgende fremgangsmåde.

Konfiguration af Multi-Channel Sound Manager (3 stik)

- 1 Klik på **Start** på proceslinjen.
- 2 Vælg **Alle programmer**.
- 3 Klik på **Multi-channel Sound Manager**. Vinduet Konfiguration af flerkanalslyd åbnes.

BEMÆRK: Hvis fanebladet Højttalerkonfiguration ikke vises, har pc'en ikke mulighed for flere kanaler. Den har dog stadig tokanals (stereo) udgang.

- 4 Klik på fanebladet **Højttalerkonfiguration**.
- 5 Vælg den indstilling, der beskriver antallet af højttalere i systemet, f.eks. **6/5.1 speaker mode (højttalertilstand)**. Du kan klikke på fanebladet **Speaker Test (Højttalertest)** og derefter klikke på et højttalerikon for at teste det.
- 6 Klik på **OK**.

Se "Brug af mikrofonen med Multi-Channel Sound Manager (3 stik)" på side 31 angående brug af en mikrofon til optagelse.

For at kunne høre alle højttalere ved afspilning af dvd-film, som er optaget med flerkanalslyd, skal du ændre lydegenskaberne for WinDVD, så de passer til højttalerkonfigurationen (hvis programmet InterVideo WinDVD understøtter mere end to kanaler). Se "Konfiguration af flerkanalslydudgang til dvd-afspilleren" på side 32.

Brug af mikrofonen med Multi-Channel Sound Manager (3 stik)

3-stiks flerkanalshøjttalersystemet (kun udvalgte modeller) tilsluttes pc'en via stikkene til mikrofon, indgående lyd og udgående lyd på bagsiden af pc'en. Pc'en kan have et andet mikrofonstik på forsiden af pc'en. Hvis et sådan findes, er dette mikrofonstik klar til brug, og det har ingen indflydelse på brugen af flerkanalslydsystemet.

Hvis du vil bruge mikrofonstikket på pc'ens bagside med et 3-stiks højttalersystem med flere lydkanaler, skal du frakoble ledningerne til flerkanalshøjttalerne og ændre lydkonfigurationen til et tokanalslydsystem. Se "Konfiguration af Multi-Channel Sound Manager (3 stik)" på side 31 for at indstille lydkonfigurationen.

Konfiguration af flerkanalslydudgang til dvd-afspilleren

Programmet InterVideo WinDVD™ SE (kun udvalgte modeller) er indstillet til udgang med to højttalere (stereo). For at kunne høre alle højttalere ved afspilning af dvd-film, som er optaget med flerkanalslyd, skal du ændre lydegenskaberne for WinDVD, så de passer til højttalerkonfigurationen (hvis programmet InterVideo WinDVD understøtter mere end to kanaler):

- 1 Indsæt en dvd, eller start InterVideo WinDVD. (Klik på **Start**, vælg **Alle programmer, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Player** og klik derefter på **InterVideo WinDVD**.) Videovinduet WinDVD åbnes.
- 2 Højreklik et vilkårligt sted i WinDVD-videovinduet, og klik derefter på **Opsætning**. Installationsvinduet åbnes.
- 3 Klik på fanebladet **Lyd**.
- 4 Klik på den funktion, der er relevant for dit flerkanalshøjttalersystem.

BEMÆRK: Når det digitale udgangsstik bruges til lyd (6 stik, kun udvalgte modeller), skal du vælge **Digital (S/PDIF) ud til ekstern processor**.

- 5 Klik på **Anvend**.

BEMÆRK: Hvis du vil afprøve højttalerne (kun flerkanalshøjttalere), skal du klikke på knappen **Test**. WinDVD-kontrolpanelet viser nummeret på den højttaler, der benyttes. Klik på **Stop**.

- 6 Klik på **OK**.

BEMÆRK: Hvis du vil afspille en stereo-dvd, skal du ændre lydegenskaberne for WinDVD, så de stemmer overens med det indspillede dvd-lydoutput.

Opsætning af lyd med 6 stik

Pc-modeller, som inkluderer seks lydstik (kun udvalgte modeller) på bagsiden af pc'en understøtter op til otte kanaler med lyd (7.1 højttaleroutput) og bruger Sound Effect Manager til at konfigurere softwareindstillingerne.


Identifikation af lydstikkene (6 stik)

Pc'en understøtter maksimalt 8 højttalere i et flerkanalshøjttalersystem ved at bruge fire af de 6 lydstik på bagsiden af pc'en.

Denne pc har også stik til digital lydudgang og digital lydindgang til digitale lydenheder, f.eks. til en dvd-optager eller en digital stereomodtager/-forstærker.

De fire stik til 6-stiks flerkanalshøjttalersystemet findes på bagsiden af pc'en:

- **A** Port til sidehøjttaler (side)
- **B** Port til bageste højttaler (rear)
- **C** Port til centerhøjttaler/subwoofer (c/sub)
- **E** Lydudgang til forreste højttalere (out)

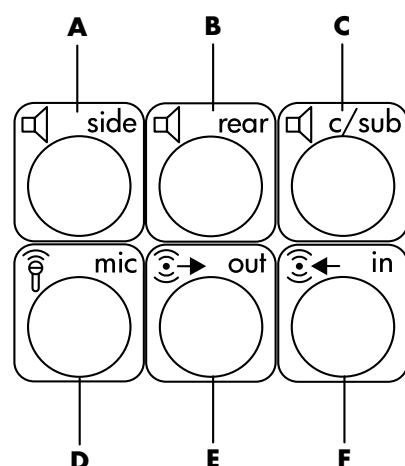

Den forrige illustration viser de seks lydстик på bagsiden af pc'en: De fire stik bruges til 8-kanals lyd og stikkene til mikrofonen (**D**, mic) og lydindgangen (**F**, in).

Tilslutning af højttalersystemet til pc'en (6 stik)

- 1 Afbryd strømmen til højttalersystemet, tilslut højttalerne og evt. subwooferen. Læs dokumentationen til højttalerne.
- 2 Sluk for pc'en.
- 3 Tilslut lydkabelstikkene fra højttalersystemets subwoofer til stikkene på bagsiden af pc'en. (Se følgende tabel).

Tilslut højttalerkabel (stik) for:	Til pc-port [tekst, navn] (farve):
Forreste højttaler (eller to stereohøjttalere)	Lydudgang [E , out] (limegrøn)
Sidehøjttalere	Sidehøjttaler [A , side] (grå)
Bageste højttalere	Bageste højttaler [B , rear] (sort)
Centerhøjttaler/subwoofer	Centerhøjttaler/subwoofer [C , c/sub] (guld)

- 4 Tænd for pc'en.
- 5 Tænd for højttalersystemet.
- 6 Konfigurer lydudgangen til dette 6-stiks flerkanalshøjttalersystem ved at benytte følgende fremgangsmåde.

Konfiguration af Sound Effect Manager (6 stik)

- 1 Klik på **Start** på proceslinjen.
- 2 Vælg **Kontrolpanel**.
- 3 Klik på **Lyd, tale og lydenheder**, hvis det findes.
- 4 Klik på **Sound Effect Manager**. Vinduet åbnes.
- 5 Klik på knappen **Speaker Configuration (Højttalerkonfiguration)**.
- 6 Vælg den indstilling, der beskriver antallet af højttalere i systemet, f.eks. **7.1-højttalere**.

Et stik uden beskrivende tekst i tilslutningsvejledningen angiver, at stikket ikke bruges til den valgte højttalerkonfiguration.

BEMÆRK: Du kan klikke på knappen **Speaker Test (Højttalertest)**, hvis du vil teste højttalerne.

- 7 Klik på **OK**.

For at kunne høre alle højttalere ved afspilning af dvd-film, som er optaget med flerkanalslyd, skal du ændre lydegenskaberne for WinDVD, så de passer til højttalerkonfigurationen (hvis programmet InterVideo WinDVD understøtter mere end to kanaler). Se "Konfiguration af flerkanalslydudgang til dvd-afspilleren" på side 32.

Se "Konfiguration af lyd til optagelse med Sound Effect Manager (6 stik)" på side 34 angående brug af en mikrofon eller opstilling af pc'en til optagelse.

Se "Brug af Sound Effect Manager (6 stik)" på side 36 angående brugen af andre funktioner i Sound Effect Manager.

Konfiguration af lyd til optagelse med Sound Effect Manager (6 stik)

Mikrofonstikket på forsiden af pc'en med 6 lydstik kan straks bruges til optagelse af lyd. Hvis du vil bruge et andet stik til optagelse, f.eks. det digitale lydindgangsstik, skal du følge disse trin for at vælge det.

BEMÆRK: Det pink og grønne stik på forsiden af en pc med 6 lydstik kan omprogrammeres til at udføre andre lydfunktioner. Se "Brug af guiden Lyd i Sound Effect Manager (6 stik)" på side 37.

- 1 Klik på **Start** på proceslinjen.
- 2 Vælg **Kontrolpanel**.
- 3 Klik på **Lyd, tale og lydenheder**, hvis det findes.
- 4 Klik på **Lyde og lydenheder**.
- 5 Klik på fanebladet **Lydenheder**.

- 6** Vælg standardenheden på rullelisten under *Indspilning af lyd*. Vælg:
- **RealTek HD Front Pink Jack** for at bruge mikrofonstikket på forsiden af pc'en.
 - **RealTek HD Digital Input** for at bruge stikket til digital lydindgang på bagsiden af pc'en.
 - **RealTek HD Front Green Jack** for at bruge det grønne stik på forsiden af pc'en.
 - **Back Line in/Mic, Front Line in** for at bruge stikket til lydindgangen (in) eller mikrofonen (mic) på bagsiden af pc'en eller for at bruge stikket til lydindgang på forsiden af pc'en.
-

BEMÆRK: Stikket til lydindgang er ved dette valg klar til brug. Hvis du vil bruge stikket til mikrofonen på bagsiden, skal du følge trinnene i de efterfølgende afsnit "Valg af stikkene Back Line In/Mic, Front Line In til optagelse (6 stik)".

- 7** Klik på **Anvend**, og klik derefter på **OK** for at lukke vinduet.

Valg af stikkene Back Line in/Mic, Front Line in til optagelse (6 stik)

Udfør disse trin, når du vælger *Back Line in/Mic, Front Line in* til lydoptagelsen i trin 6 i den forrige procedure.

BEMÆRK: Hvis du vil optage fra mic-stikket på bagsiden af pc'en, skal du udføre disse trin.

- 1** Klik på **Start** på proceslinjen.
- 2** Vælg **Kontrolpanel**.
- 3** Klik på **Lyd, tale og lydenheder**, hvis det findes.
- 4** Klik på **Lyde og lydenheder**.
- 5** På fanebladet **Lydstyrke** klikker du på knappen **Avanceret** i området *Lydstyrke for enhed*. Vinduet *Masterudgang* åbnes.
- 6** Klik på **Indstillinger**, og vælg **Egenskaber**.
- 7** Vælg **Back Line in/Mic, Front Line in** på rullelisten i området *Mixerenhed*. Klik på **OK**.
- 8** Vinduet *Indspilningsstyring* åbnes og viser, at *Line In 1* eller *2* er valgt. Det lydindgangsstik, du tilslutter, anvendes. Hvis mikrofonstikket på bagsiden af pc'en skal bruges, skal afkrydsningsfeltet **Vælg** markeres under *Mikrofon*, så der vises en markering i feltet.

Brug af Sound Effect Manager (6 stik)

Sound Effect Manager har fire knapper, som viser dets kontrolskærme.

Sådan åbnes Sound Effect Manager:

- 1 Klik på **Start** på proceslinjen.
- 2 Vælg **Kontrolpanel**.
- 3 Klik på **Lyd, tale og lydenheder**, hvis det findes.
- 4 Klik på **Sound Effect Manager**. Vinduet åbnes.
- 5 Klik på en knap øverst i vinduet for at se den pågældende kontrolskærm.

Kontrolskærme i Sound Effect Manager:

- **Sound Effect (Lydeffekt)** — vælger indstillinger til Environment (Miljø) og Equalizer. Du kan vælge et miljø, såsom *Under Water* (Under vand) eller *Auditorium*. Hvis du vil bruge equalizeren, skal du klikke på strømknappen i midten af den runde equalizerkontrol for at tænde for den. Du kan klikke på en forudindstillet knap, såsom *Pop* eller *Live*, eller justere indstillingerne manuelt og derefter gemme dem, så de er nemme at vælge på et senere tidspunkt.
- **Speaker Configuration (Højttalerkonfiguration)** — vælger antallet af højttalere, viser tilslutningsvejledningen, og har knappen Speaker Test (Højttalertest) til at afprøve højttalerne. Et stik uden beskrivende tekst i tilslutningsvejledningen angiver, at stikket ikke bruges til den valgte højttalerkonfiguration.
- **Digital Audio (Digital lyd)** — vælger den digitale lydudgang og digitale lydfrekvens for de digitale lydstik på pc'en.
- **Audio Wizard (Guiden Lyd)** — åbner et vindue, der viser stikpanelet på forsiden af pc'en. Du lukker vinduet uden at aktivere guiden ved at klikke på **OK**.


Sådan aktiveres guiden Lyd:





Sørg for, at afkrydsningsfeltet *Enable jack detection* (Aktiver detektering af stik) er valgt, for at aktivere guiden. Klik på **OK** for at lukke vinduet.

Brug af guiden Lyd i Sound Effect Manager (6 stik)

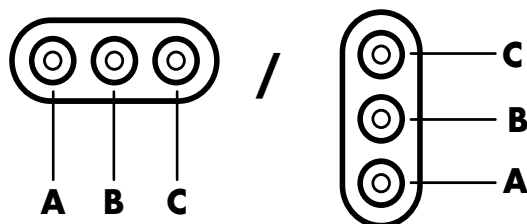Når du klikker på knappen **Audio Wizard (Guiden Lyd)**, åbnes et vindue, som viser de tre lydstik på forsiden af pc'en.

BEMÆRK: Stikkene på forsiden af pc'en kan være en anden type eller være placeret anderledes. Se efter stikikonet og farven.



Stik	Navn	Ikone	Farve
A	Lydindgang		Lyseblå
B	Mikrofon		Pink
C	Hovedtelefoner Eller Lydudgang	 Eller 	Limegrøn

Omprogrammering ved hjælp af guiden Lyd (6 stik)

Når guiden Lyd er aktiveret, kan både mikrofonstikket (**B**) og hovedtelefonstikket (**C**) på forsiden af pc'en *omprogrammeres* til at kunne udføre en anden lydfunktion. Disse to stik er universelle lydstik. Når du tilslutter et kabel, beder guiden dig om at vælge kabelfunktionen fra en liste, hvorefter den indstiller det universelle lydstik til at udføre den valgte funktion. Funktionerne er:

- Stereohøjttalere (ud)
- Mikrofon (ind)
- Hovedtelefon (ud)
- Lydindgang

Arbejde med digitale billeder

Du kan tilslutte en digital billedkilde, såsom et digitalkamera eller et digitalvideokamera, direkte til pc'en eller via en dockingstation. Digitale billedfiler, som du kopierer eller downloader fra enheden, vises i mappen Billeder. Du kan kopiere digitale billedfiler fra de hukommelseskort, der bruges af digitalkameraer og andre digitale billedbehandlingsenheder ved brug af hukommelseskortlæseren (kun udvalgte modeller). Se "Introduktion af hukommelseskortlæseren" på side 40.

Brug af HP Image Zone Plus

Brug softwareprogrammet HP Image Zone Plus til at styre dine fotografier, scannede billeder og videoklip. Det har alle de værktøjer, du skal bruge for at få vist, organisere, redigere, udskrive, dele og beskytte dine digitale billeder.

Sådan åbnes HP Image Zone Plus:

- Klik på ikonet **HP Image Zone Plus** på skrivebordet.

Eller

- Klik på **Start** på proceslinjen, vælg **Alle programmer**, og klik derefter på **HP Image Zone Plus**.

Vinduet HP Image Zone Plus åbnes.



A Knappen Gå til Billeder og tilstandsfaneblade. Klik på knappen **Gå til Billeder** (eller **HP view**) for at skifte imellem Microsoft-mappen Billeder og softwaren HP Image Zone Plus.

B Kontrolområde inklusive fremvisningsindstillinger, samt knapperne Udskriv, Præferencer og Hjælp.

C Arbejdsområde eller *Galleri*, der viser billeder på pc'en.

D Valgbakke.



Klik på et tilstandsfaneblad øverst i programvinduet (**A**) for at vælge det ønskede arbejdsområde som beskrevet på følgende liste.

BEMÆRK: Klik på knappen *Præferencer* (**B**) for at tilpasse HP Image Zone Plus og ændre nogle fanebladsindstillinger. Du kan f.eks. indstille HP Image Zone Plus til at starte, hver gang du klikker på mappen Billeder.

Mine billeder Klik på dette faneblad for at finde, se, administrere og udskrive enkelte eller flere fotografier eller videoklip. Øverst i kontrolområdet (**B**) klikker du på **Alle efter dato** for at se alle dine billeder, eller vælger **Mapper** for at bladre igennem billederne. Du vælger de billeder, som du gerne vil udskrive eller bruge, ved ganske enkelt at klikke på billedet (eller billederne) i galleriet (**C**), og de(t) vises i valgbakken (**D**). Billeder i valgbakken vises under hvert faneblad. Yderligere oplysninger finder du i *håndtering af billeder* i Hjælp.

Rediger Klik på dette faneblad for at foretage ændringer, såsom beskærelse og fjernelse af røde øjne, på billeder og videoklip, som du har anbragt i valgbakken. Yderligere oplysninger finder du i *redigering af billeder* i Hjælp.

Projekter Klik på dette faneblad for at oprette eller udskrive et projekt ved brug af billederne i valgbakken. Projekter omfatter fotoalbumsider, kort og foldere. Yderligere oplysninger finder du under *oprettelse af projekter* i Hjælp.

HP Instant Share™ Klik på dette faneblad for at dele fotografier med familie og venner. Ved brug af HP Instant Share kan du oprette en e-mail, vælge billeder, der skal inkluderes, og derefter sende meddelelsen. HP Instant Share opretter miniaturer af dine billeder, som modtageren kan se med det samme i meddelelsen, i stedet for at skulle åbne en stor e-mail-vedhæftning. Hvis de vil se det originale fotografi, klikker de på en miniature i deres meddelelse, som forbinder dem med en sikker webside. På websiden kan de se fotografierne, bestille tryk (hvis servicen er tilgængelig i landet/området), gemme billederne til deres pc, og andre opgaver. Yderligere oplysninger finder du i *deling af dine billeder* i Hjælp.

BEMÆRK: Du skal være tilsluttet internettet for at bruge funktionen HP Instant Share.

Sikkerhedskopier og Gendan Klik på dette faneblad for at oprette sikkerhedskopier af alle billederne på pc'en og gendanne billeder (enten fra en sikkerhedskopidisk eller fra et automatisk oprettet digitalt negativ).

Billeder på farten Klik på dette faneblad for at sende fotografier til et mappet drev (såsom et flash-hukommelseskort eller USB flash-drev), eller for at synkronisere fotografier på en HP iPaq. Du kan benytte oplysningerne om dato, nøgleord og albumsorganisation til at vælge hvilke fotografier, der skal sendes, eller vælge fotografierne manuelt. Sletning af indstillingen *hold ajour* for synkronisering med en iPaq opdaterer automatisk fotografierne på enheden, hver gang den synkroniserer.

Yderligere oplysninger om brug af HP Image Zone Plus får du ved at klikke på linket **Hjælp** i kontrolområdet (**B**) i programvinduet.

Introduktion af hukommelseskortlæseren

Digitalkameraer og andre digitale billedbehandlingsenheder bruger hukommelseskort eller *medier* til at lagre digitale billedfiler. Den valgfrie hukommelseskortlæser (kun udvalgte modeller) kan læse og skrive til forskellige typer hukommelseskort og IBM Microdrive-diskdrevet.

Kortlæseren er tilgængelig direkte på forsiden af pc'en eller placeret inden for et dæksel. Den har to eller fire vandrette kortpladser, der accepterer hukommelseskortene og Microdrive-diskdrevet.

Kort	4-korts læser	2-korts læser
CompactFlash™ Type I-medier	Nederste venstre kortplads	Øverste kortplads
CompactFlash Type II-medier	Nederste venstre kortplads	Øverste kortplads
IBM Microdrive-diskdrev	Nederste venstre kortplads	Øverste kortplads
Secure Digital-hukommelseskort (SD)	Øverste højre kortplads	Nederste kortplads
MultiMediaCard (MMC)	Øverste højre kortplads	Nederste kortplads
Memory Stick®-hukommelseskort (MS)	Nederste højre kortplads	Nederste kortplads
Memory Stick-hukommelseskort (MS-Pro)	Nederste højre kortplads	Nederste kortplads
SmartMedia™ hukommelseskort (SM)	Øverste venstre kortplads	Nederste kortplads
xD-medier	Øverste venstre kortplads	Nederste kortplads

Du kan anbringe medier på én eller flere kortpladser og bruge hvert medie uafhængigt af hinanden. Anbring kun ét medie på en kortplads ad gangen.

Hver kortplads har sit eget drevbogstav og -ikon. Når du indsætter medier, kan det viste navn måske ændres til titlen på mediet, hvis en sådan er tilgængelig.

Arbejde med hjælpeprogrammet Sikker fjernelse af hardware



FORSIGTIG: Klik ikke på *Stop* i vinduet Sikker fjernelse af hardware med USB-lagerenheden markeret. Hvis du gør det, fjerner operativsystemet genkendelsen af hukommelseskortlæseren fra pc'en. Du skal genstarte pc'en for at få vist hukommelseskortlæseren igen.

Hvis du åbner vinduet Sikker fjernelse af hardware ved et uheld, skal du klikke på **Luk**.

Brug af hukommelseskortlæseren

BEMÆRK: CompactFlash og Microdrive er udformet, så de ikke kan isættes forkert. Indsæt indføringssenden (huller) af dette medie i porten.


For 2-korts læseren skal Secure Digital-kortet (SD) og MultiMediaCard (MMC) og Memory Stick-kortet (MS eller MS-Pro) være indsat på hovedet (guldstikbenene vender opad). Bemærk retningen af det affasede hjørne på mediet.

- 1 Indsæt mediet på kortpladsen, til det ikke kan komme længere. Indikatoren **(A)** på kortlæseren, der viser, at enheden er i brug, lyser, og pc'en registrerer automatisk mediet.
- 2 Pc'en åbner et vindue, så du kan bruge indholdet på mediet. Du kan kopiere filer fra eller til mediet.
- 3 Når du er færdig, skal du højreklikke på **drevikonet**, vælge **Eject**, kontrollere at aktivitetsindikatoren lyser og ikke blinker og derefter fjerne mediet. En konstant lysende indikator viser, at pc'en ikke læser eller skriver på mediet.



ADVARSEL: Forsøg ikke at fjerne mediet, når aktivitetsindikatoren blinker. Hvis du gør det, kan det medføre datatab.

4-korts hukommelseskortlæser

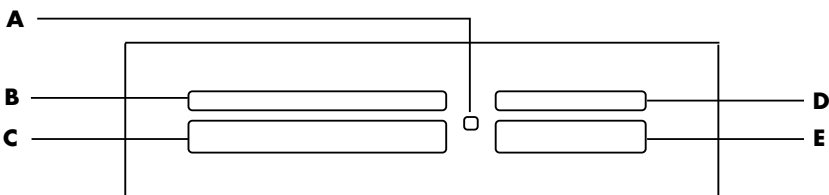

- A** Aktivitetsindikator
- B** Øverste venstre kortplads
- C** Nederste venstre kortplads
- D** Øverste højre kortplads
- E** Nederste højre kortplads


Kort	Indsæt	I 4-korts læseren
CompactFlash Type I-medier	Stikenden (huller)	C (nederst til venstre)
CompactFlash Type II-medier	Stikenden (huller)	C (nederst til venstre)
IBM Microdrive-diskdrev	Stikenden (huller)	C (nederst til venstre)
Secure Digital-hukommelseskort (SD)	Opad	D (øverst til højre)
MultiMediaCard (MMC)	Opad	D (øverst til højre)
Memory Stick-hukommelseskort (MS)	Opad	E (nederst til højre)
Memory Stick-hukommelseskort (MS-Pro)	Opad	E (nederst til højre)
SmartMedia-hukommelseskort (SM)	Opad	B (øverst til venstre)
xD-medier	Opad	B (øverst til venstre)

- A** Aktivitetsindikator
F Øverste kortplads
G Nederste kortplads

2-korts hukommelseskortlæser

Powered by
Dazzle*

CompactFlash I/II

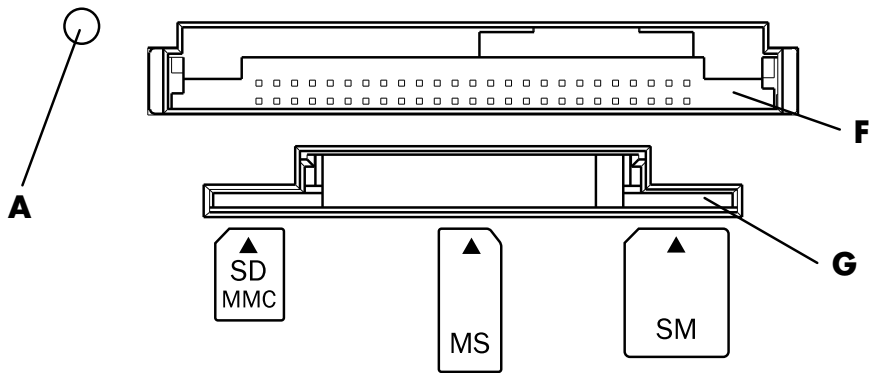

Kort	Indsæt	I 2-korts læseren
CompactFlash Type I-medier	Stikenden (huller)	F (øverst)
CompactFlash Type II-medier	Stikenden (huller)	F (øverst)
IBM Microdrive-diskdrev	Stikenden (huller)	F (øverst)
Secure Digital-hukommelseskort (SD)	På hovedet (guldstikbenene vender opad)	G (nederst)
MultiMediaCard (MMC)	På hovedet (guldstikbenene vender opad)	G (nederst)
Memory Stick-hukommelseskort (MS)	På hovedet (guldstikbenene vender opad)	G (nederst)
Memory Stick-hukommelseskort (MS-Pro)	På hovedet (guldstikbenene vender opad)	G (nederst)
SmartMedia-hukommelseskort (SM)	Opad	G (nederst)
xD-medier	Opad	G (nederst)

Brug af et fjernsyn som skærm

Pc'en har muligvis en TV-out-udgang (kun udvalgte modeller), hvilket betyder, at du kan tilslutte det til et fjernsyn og få vist computerbilledet på en fjernsynsskærm. Med TV-out-funktionen, kan du se computerens billede, se dvd-film (hvis du har en dvd-afspiller) eller spille computerspil på fjernsynet.

Identifikation af kabler, du kan få brug for

Hvis du vil tilslutte et fjernsyn til pc'en, skal du måske bruge et videokabel og et audiokabel (medfølger ikke, købes separat). Den type videokabel, som du har brug for, afhænger af dit fjernsyn.


- Hvis fjernsynet har et S-video-stik, skal du bruge et S-video-kabel.
- Hvis dit fjernsyn har et Composite video-stik, skal du bruge et Composite video-kabel og — afhængigt af stikkene på pc'ens bagside — muligvis også et S-video-adapterkabel.

Tilslutning til et fjernsynssæt


Sådan bruges fjernsynet som en pc-skærm:

- 1 Sluk for pc'en.
- 2 Tilslut tv-kablet som i det følgende, alt efter hvilke stik fjernsynet har:
 - Hvis fjernsynet har et S-video-stik, skal du tilslutte et S-video-kabel fra S-video in-stikket på fjernsynet til S-video-stikket bag på pc'en.

- A** S-video-kabel
- B** Bagside af pc
- C** S-video-stik

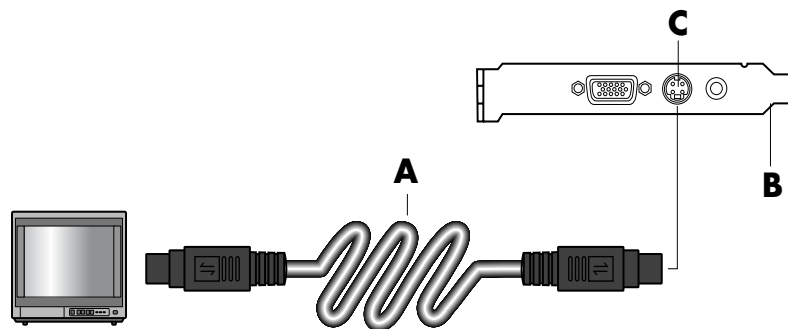


- A** Composite video-kabel
- B** Bagside af pc
- C** Composite video-stik

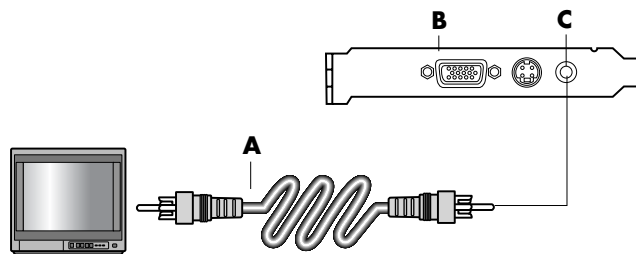

- Hvis fjernsynet har et Composite video-stik, og pc'en kun har et S-video-stik, skal du tilslutte et Composite video-kabel til Video In-stikket på fjernsynet og et S-video-adapterkabel. Tilslut S-video-adapterkablet til S-video-stikket bag på pc'en.

- A** Composite video-kabel
- B** S-video-adapterkabel
- C** Bagside af pc
- D** S-video-stik

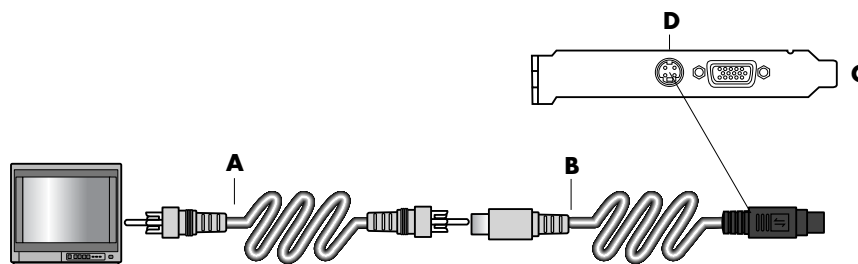

BEMÆRK: S-video-adapterkablet er kun nødvendigt, hvis der ikke findes et Composite video-stik bag på pc'en.

- 3** Hvis du vil have lyd fra fjernsynet i stedet for pc'en, skal du slutte et lydkabel til lydindgangsstikket (Audio Line In) på fjernsynet og slutte den anden ende af lydkablet til Audio Out-stikket (det grønne stik) bag på pc'en.

Visning af pc-billedet på fjernsynsskærmen

BEMÆRK: Pc'ens grafikorttype bestemmer, hvordan pc'en vælger TV-out-indstillingen. Visse indstillinger og menuer i denne procedure kan være forskellige for din pc.

- 1** Kontroller, at video- og lydkabler er tilsluttede, før du tænder for fjernsynet og pc'en.
- 2** Tænd for fjernsynet. Tryk på Video/TV-tasten på fjernbetjeningen for at vælge videoindstillingen, ikke tv-indstillingen.
- 3** Tænd for pc'en.

- 4** Når skrivebordet i Windows vises, skal du højreklikke på et tomt sted og vælge **Egenskaber**. Vinduet Egenskaber for skærm åbnes.
- 5** Klik på fanebladet **Indstillinger**.
- 6** Klik på knappen **Avanceret**.
- 7** Klik på fanebladet for dit grafikkort. (Fanebladet hedder måske *Skærme*, *Ge Force xxx*, *nView* eller *Enheder*).
- 8** Vælg tv-indstillingen og følg instruktionerne på skærmen.

BEMÆRK: Nogle pc-modeller kan sluttes til mere end én skærm (CRT-skærm, fladskærm, fjernsyn, osv.). Du kan hurtigt ændre, hvor pc-skrivebordet skal vises, ved at trykke på Alt+F5. (Tryk på Alt-tasten og F5-tasten på tastaturet samtidig). Hver gang du trykker på tastekombinationen Alt+F5, vises pc'ens skrivebord på næste enhed. Hvis Alt+F5 ikke fungerer, skal du genstarte pc'en og forsøge igen.

Deaktivering af tv-indstillingen

Når du vil koble fjernsynet fra pc'en, skal du muligvis deaktivere tv-indstillingen, for at pc-skærmen kan vende tilbage til den oprindelige opløsning.


- 1** Højreklik på et tomt område på skærmen, og vælg **Egenskaber**. Vinduet Egenskaber for skærm åbnes.
- 2** Klik på fanebladet **Indstillinger**.
- 3** Klik på knappen **Avanceret**.
- 4** Klik på fanebladet for dit grafikkort. (Fanebladet hedder måske *Skærme*, *Ge Force xxx*, *nView* eller *Enheder*).
- 5** Deaktiver tv-indstillingen (ved at vælge skærmen udelukkende til fremvisning), og følg instruktionerne på skærmen.

Frakobling af fjernsynet

- 1** Deaktiver tv-indstillingen. Se den tidligere fremgangsmåde.
- 2** Sluk fjernsynet og pc'en.
- 3** Fjern videokablet fra fjernsynet og pc'en.
- 4** Tag lydkablet ud af både fjernsynet og pc'en.
- 5** Tilslut computerhøjttalernes kabel til Line Out-stikket (det limegrønne stik) bag på computeren igen.

Brug af multi-lagerområdet

Nogle pc'er har et multi-lagerområde (kun udvalgte modeller) øverst på pc-kabinettet.

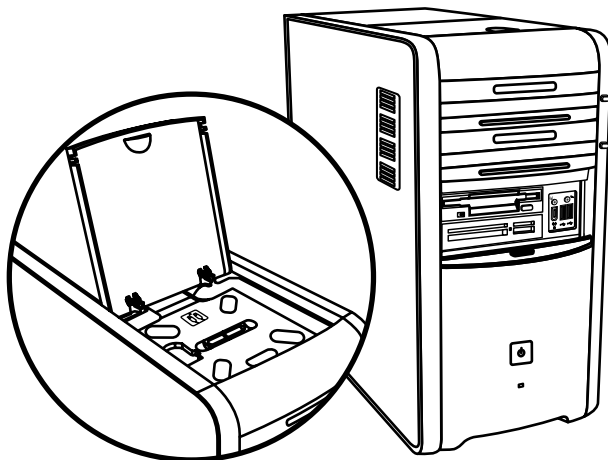

Du kan bruge multi-lagerområdet til:

- Lagring af cd'er, dvd'er eller hukommelseskort.
- Docking af en ydre enhed i området, som f.eks. en dockingstation til et digitalkamera.
- Placering af en ydre enhed øverst i kabinettet.
- Installation af specialdækslet og et HP-kamera og dockingstation til HP-kameraet (begge dele solgt separat).


Dette design gør det muligt for dig at anbringe en enhed og trække USB- eller FireWire-datakablet (IEEE 1394) og netledningen til enheden under topdækslet til stikkene på pc'ens bagside.

Din pc kan se anderledes ud, end den der vises her. Komponent, placering af stik, type og nummer varierer fra model til model.

Lagring af cd'er, dvd'er eller hukommelse

Åbn dækslet til lagerområdet (illustration **A**), og løft forsigtigt de to sektioner, så de danner en spindel (illustration **B**), hvis du vil opbevare cd'er og dvd'er her. Du kan lagre op til ti diske.


Hvis du vil lagre hukommelseskort, skal du åbne topdækslet og eventuelt sænke de to spindelsektioner (illustration **A**).

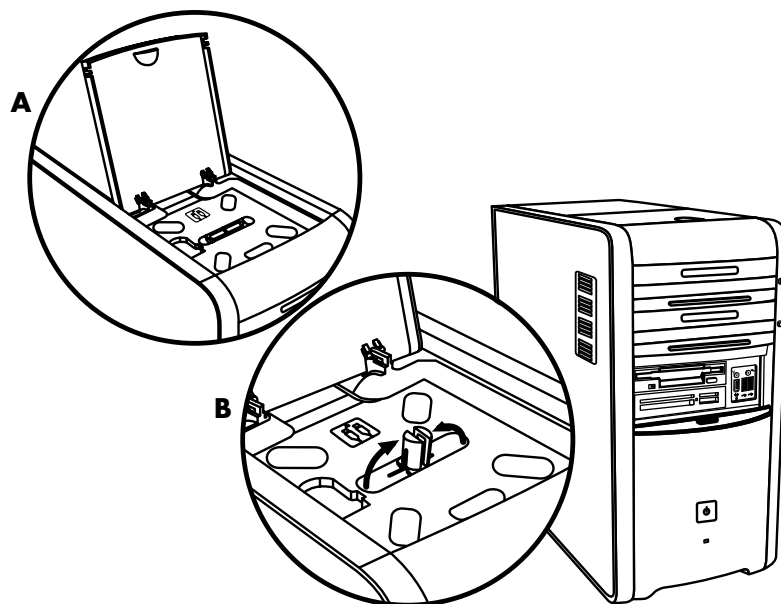

Docking af en ydre enhed

Gør følgende, hvis du vil benytte multi-lagerområdet til en ydre enhed:

- 1 Åbn områdedækslet (**A**). Hold fast i dækslet på begge sider af det i nærheden af hængslerne. Løft derefter dækslet, og skub det mod den bageste ende af kabinettet (**C**). Løft det forsigtigt af.

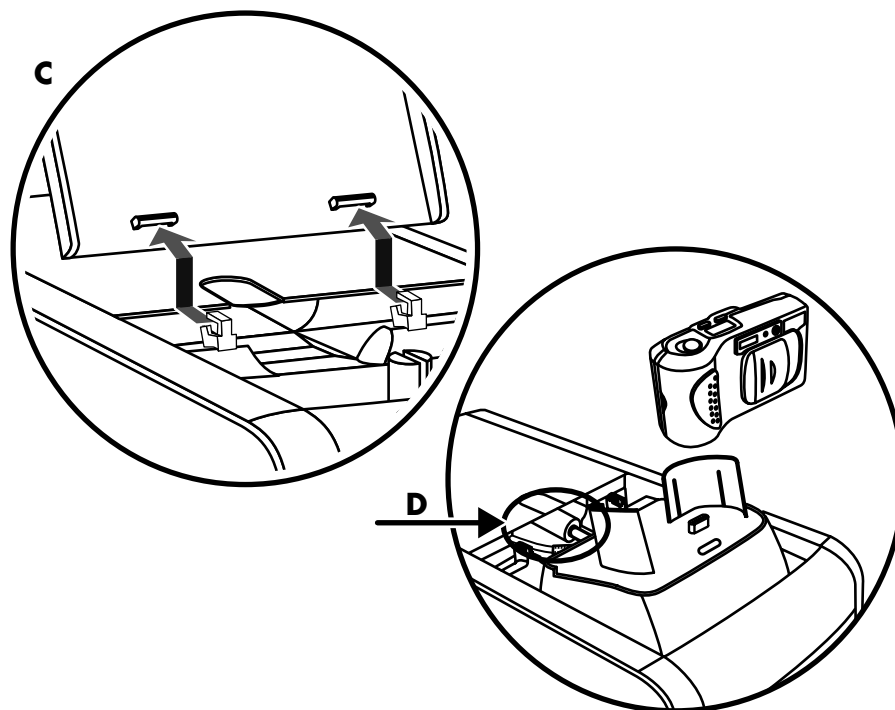


- 2 Træk kablerne gennem åbningen til kabeltunnelen bagest i området (**D**). Slut data- og strømkabler til den ydre enhed, og anbring enheden i området.
- 3 Slut datakablet til USB- eller FireWire-stikket (IEEE-1394) på pc'ens bagside. Sæt netledningen til den ydre enhed i en stikkontakt.

Anbringelse af en ydre enhed i multi-lagerområdet (øverst)


Gør følgende, hvis du vil benytte kabinettets top til en ydre enhed:

- 1** Åbn områdedækslet (**A**). Hold fast i dækslet på begge sider af det i nærheden af hængslerne. Løft derefter dækslet, og skub det mod den bageste ende af kabinettet (**C**). Løft det forsigtigt af.
- 2** Tag fat i tappen (**T**), og træk den ud mod kabinettets forside (**E**). Anbring tappen på dens opbevaringsplads i området i nærheden af spindlen (**F**).
- 3** Træk datakablet og netledningerne til enheden gennem åbningen til kabeltunnelen bagest i området. Anbring kablerne i hullet til tappen, og sæt dækslet på igen. Luk dækslet.
- 4** Slut kablerne til enheden, og anbring den ovenpå kabinettet (**G**). Slut datakablet til USB- eller FireWire-stikket (IEEE-1394) på pc'ens bagside. Sæt netledningen til den ydre enhed i en stikkontakt.

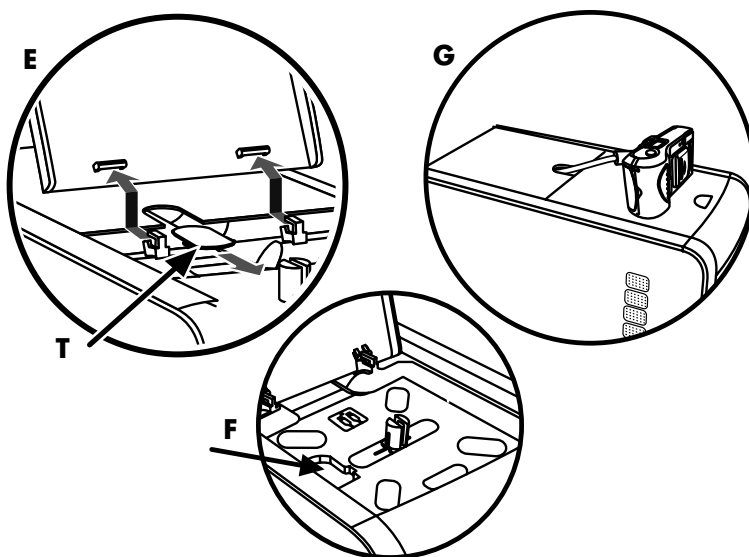

Brug af kamerastationen (ekstraudstyr) øverst på pc

Pc-kabinettet kan indeholde en funktion til en kameradockingstation (ekstraudstyr).

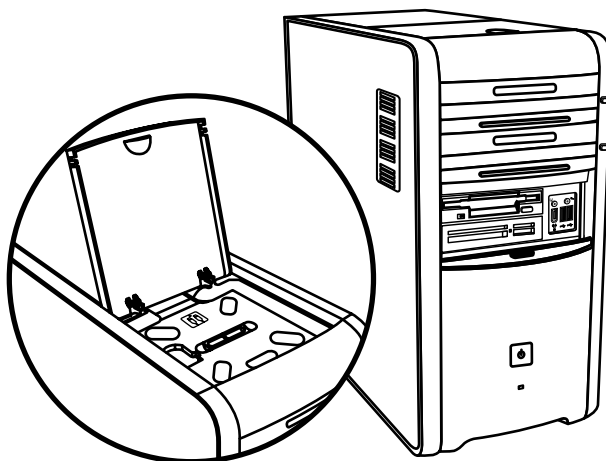


Med denne funktion kan du installere et særligt dæksel (ekstraudstyr) til området på pc-kabinettet, som kan bruges med et HP-kamera og en dockingstation til HP-kameraet. (Både kameraet og dockingstationen sælges separat). Kameraet inkluderer en kameraholder, og dockingstationen inkluderer kabler.

Dette emne beskriver procedurer for følgende:

- Installation af det særlige dæksel til området på pc-kabinettet.
- Montering af kameraholderen (følger med kameraet) og placering af det i dockingstationen.
- Placering af dockingstationen i kabinetområdet og trækning af kablerne.
- Isætning af kameraet.

1 Åbn områdetækslet (**A**). Hold fast i dækslet på begge sider af det i nærheden af hængslerne. Løft derefter dækslet, og skub det mod den bageste ende af kabinettet (**C**). Løft det forsigtigt af.


Hvis du vil gøre det let at isætte kablerne under trin 3, skal du tage fat i tappen (**T**) og trække den ud mod kabinettets forside (**E**). Sæt tappen på, efter kablerne er trukket.

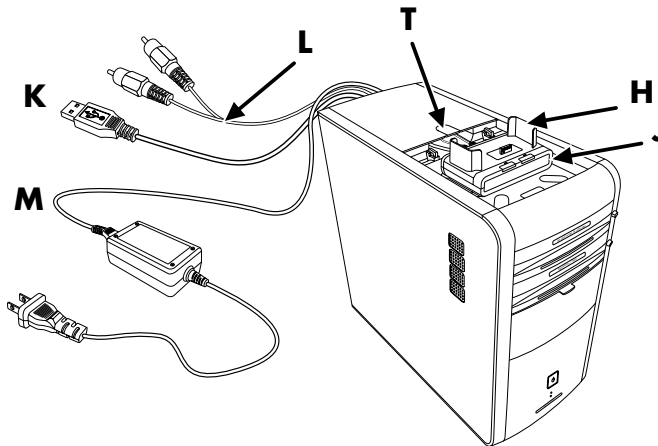

2 Anbring kameraholderen (**H**) (følger med kameraet) i dockingstationen (**J**).

3 Sæt dockingstationen i området. Træk datakablerne (**K** og **L**) og strømkablet (**M**) gennem kabeltunnelåbningen på bagsiden af området, og tilslut dem til dockingstationen.


4 Sæt det nye dæksel på dækselhængslerne (**P**). Luk dækslet over dockingstationen.

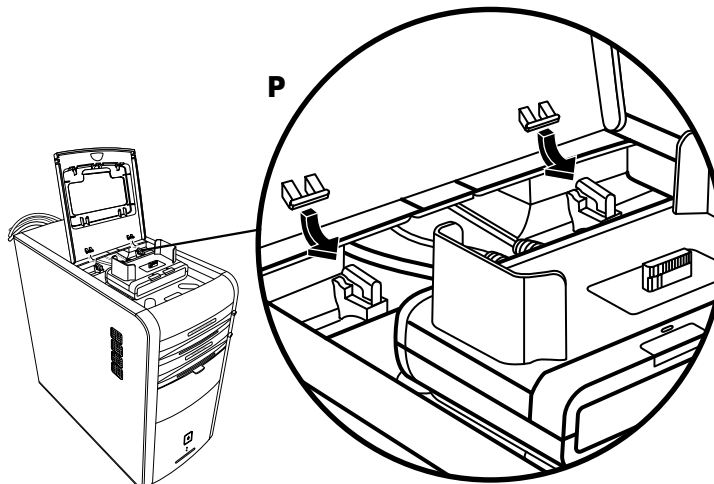

5 Tilslut kablerne fra dockingstationen:


- Tilslut USB-kablet (**K**) på pc'ens bagside.
- Sæt de røde og gule stik (**L**) til et fjernsyn, hvis du vil have vist kamerabillederne på et fjernsyn.
- Sæt strømkablet (**M**) i en stikkontakt.

6 Isæt kameraet. Hold kameraet over kameraholderen (**R**) med visningsvinduet mod pc'ens forside, og sæt kameraet ned i holderen.

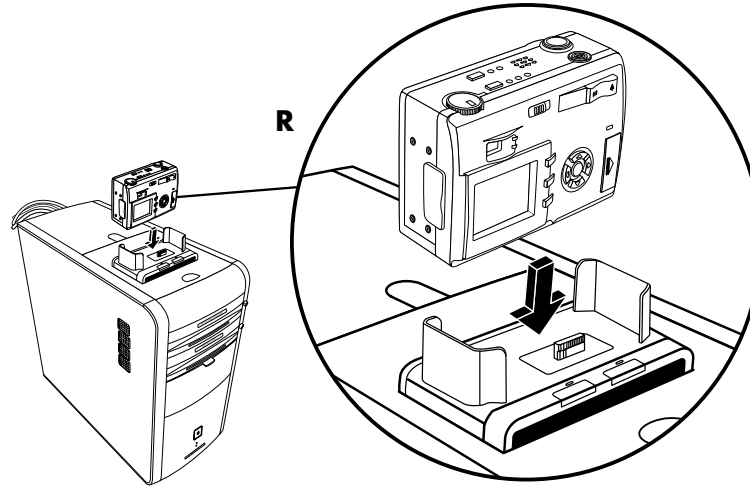

Brug af dockingområdet til kameraet

Nogle pc'er har et kameradockingsområde (kun udvalgte modeller) øverst på pc-kabinettet.

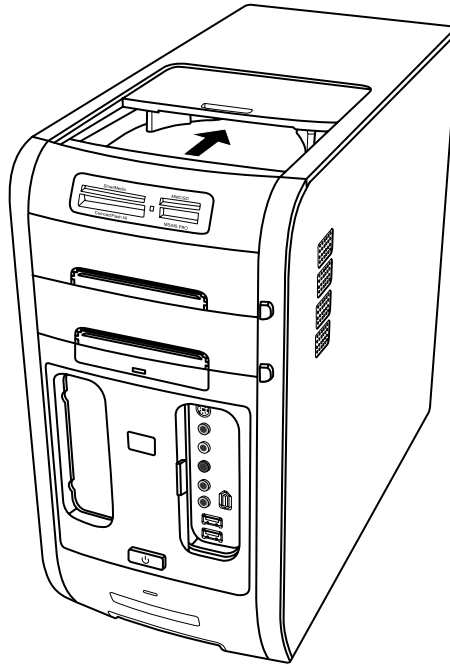

Du kan bruge kameradockingområdet til:


- Lagring af cd'er, dvd'er eller hukommelseskort.
- Docking af en ydre enhed i området, som f.eks. en dockingstation til et digitalkamera.
- Installation af et specialdæksel (ekstraudstyr) og et HP-kamera og dockingstation til HP-kameraet. (Både kameraet og dockingstationen sælges separat).

Dette design gør det muligt for dig at anbringe en enhed og trække USB- eller FireWire-datakablet (IEEE 1394) og netledningen til enheden under topdækslet til stikkene på pc'ens bagside.

Din pc kan se anderledes ud, end den der vises her. Komponent, placering af stik, type og nummer varierer fra model til model.


Sådan lagres cd'er, dvd'er eller hukommelseskort:

Tryk forsigtigt ned på områdelåget og skub det åbent.

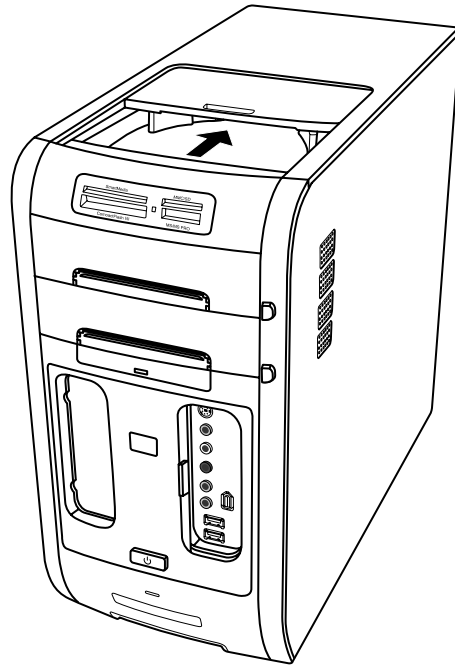


Sådan installeres en ydre enhed eller et HP-kamera og dockingstation til HP-kameraet:

- 1 Tryk forsigtigt ned på områdelåget og skub det åbent.
- 2 Anbring den ydre enhed eller kameradockingstationen (**A**) øverst på pc'en.

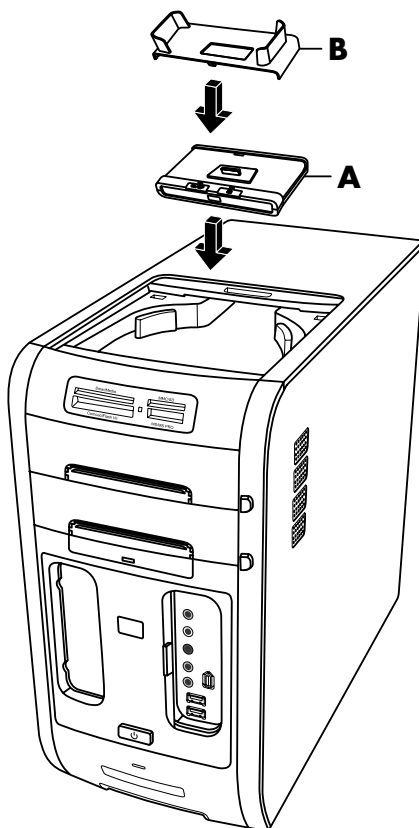

- 3 Anbring den kameraholder (**B**), der fulgte med digitalkameraet, på kameradockingstationen. Holderen kan clipses fast på kameradockingstationen.


- 4** Træk de ledninger, som fulgte med den ydre enhed eller kameradockingstationen, gennem kabeltunnelen (C). Begynd på bagsiden af pc'en og træk dem til forsiden af pc'en. Træk kablerne til midten og slut dem til den ydre enhed eller dockingstationen.

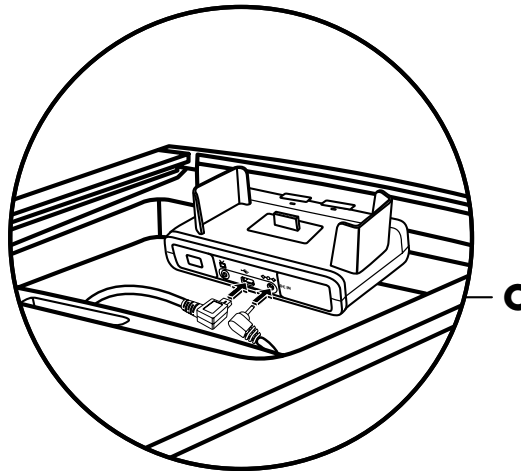


- 5** Slut kablerne til bagsiden af pc'en eller til en stikkontakt. Til en dockingstation til et HP-kamera:

- Tilslut USB-kablet på pc'ens bagside.
- Slut de røde og gule stik (ikke vist) til et fjernsyn, hvis du vil have vist kamerabillederne på et fjernsyn (valgfrit).
- Sæt strømkablet i en stikkontakt.

Se de instruktioner, der fulgte med dockingstationen til HP-kameraet.

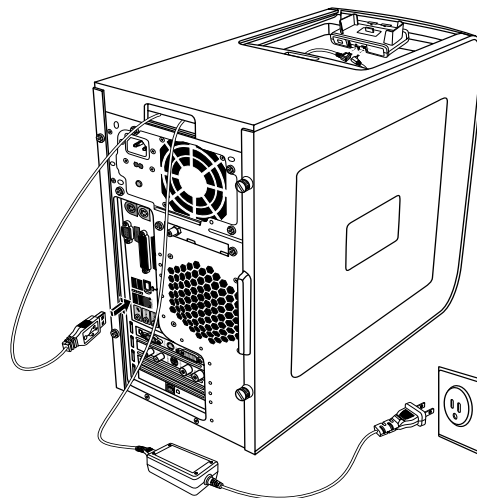

- 6** Sæt det rigtige låg til kameradockingstationen (**D**) ovenpå pc'en. Før forsigtigt kanten af låget ind i toppen af pc'en.

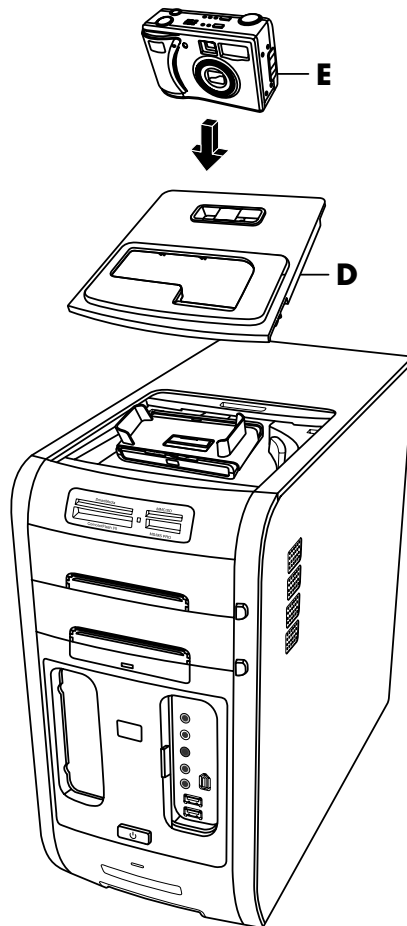

- 7** Anbring HP-digitalkameraet (**E**) i kameradockingstationen.
8 Følg de instruktioner, der fulgte med kameradockingstationen.

Afspilning af cd'er og dvd'er

Pc'en inkluderer software, der lader dig afspille musik-cd'er og dvd-film (kun udvalgte modeller). Dette afsnit beskriver procedurer for følgende:

- Afspilning af musik-cd'er ved brug af Windows Media Player, eller afspilning af musik-cd'er eller dvd'er med iTunes.
- Afspilning af dvd-film ved brug af Windows Media Player eller InterVideo WinDVD (kun udvalgte modeller).
- Afspilning af video-cd'er (vcd) med InterVideo WinDVD eller Windows Media Player.

Afspilning af musik-cd'er med iTunes

Du skal enten have et cd- eller dvd-drev.

1 Indsæt musik-cd'en i cd- eller dvd-drevet.

- Vinduet iTunes åbnes. Hvis guidevinduet Audio CD åbnes, skal du vælge **Afspil lyd-cd – bruger iTunes** fra listen. Du skal måske rulle ned i vinduet for at se iTunes.

Eller

- Hvis vinduet iTunes ikke åbnes automatisk, skal du klikke på **Start** på proceslinjen, vælge **Alle programmer**, klikke på **iTunes** og derefter klikke på **iTunes**.

2 Musik-cd'en begynder automatisk af spille.

Eller

Klik på **afspilningsknappen** i det øverste venstre hjørne af vinduet iTunes. Hvis du vil afspille en bestemt sang, dobbeltklikker du på sangtitlen (eller spornummeret).



BEMÆRK: Hvis du ikke har en internetforbindelse, er cd'en angivet som audio-cd på kildelisten og dine sangnavne er angivet som spornumre.

Yderligere oplysninger om brug af iTunes fås ved at klikke på menuen **Hjælp** på iTunes' menulinje. Du kan få hjælp online ved at gå til <http://www.hp.com/music>

Afspilning af cd'er og dvd'er med Windows Media Player

Pc'en skal have et dvd-drev for at kunne afspille dvd-film.

1 Indsæt musik-cd'en eller dvd-filmen i drevet.

- Vinduet Windows Media Player åbnes. Hvis guidevinduet åbnes, skal du vælge **Windows Media Player** fra listen. Du skal måske rulle ned i vinduet for at se Windows Media Player.

Eller

- Hvis vinduet Windows Media Player ikke åbnes automatisk, skal du klikke på **Start** på proceslinjen, vælge **Alle programmer** og derefter klikke på **Windows Media Player**.

2 Hvis du vil afspille cd'en eller dvd'en, skal du bruge afspilningsknapperne i vinduet Windows Media Player. Hvis du vil afspille et bestemt spor, dobbeltklikker du på titlen (eller sporummeret) på spillelisten. Du kan også styre afspilningen ved hjælp af mediekontrolknapperne på tastaturet (udvalgte modeller).

Yderligere oplysninger om brug af Windows Media Player fås ved at klikke på menuen **Hjælp** på Windows Media Players menulinje. Få først vist menulinjen ved at klikke på **op-pilen** i det venstre hjørne af vinduet Windows Media Player, hvis det er nødvendigt.

Afspilning af dvd-film med InterVideo WinDVD

InterVideo WinDVD-programmet bruger et dvd-drev (kun udvalgte modeller) til at afspille dvd-film.

BEMÆRK: De fleste dvd-film er oversat og tilpasset til geografiske lande/områder. Se "Brug af lande-/områdekoder" på side 62.

1 Indsæt en dvd-disk i dvd-drevet.

BEMÆRK: På en dobbeltsidet dvd skal du læse teksten rundt om det inderste hul af disken for at afgøre, hvilken side (A eller B eller Standard eller Widescreen), der skal afspilles. Anbring disken midt i skuffen med teksten opad for den side, du vil afspille.

2 Luk diskskuffen ved forsigtigt at skubbe skuffen ind i pc'en.

Filmen afspilles i sit eget vindue, der kan ændres i størrelse, og kontrolpanelet WinDVD vises. Hvis guidevinduet Afspil dvd-film åbnes, vælger du **Afspil dvd-film ved brug af InterVideo WinDVD** fra listen. Du skal måske rulle ned i vinduet for at se det.

Eller

Hvis programmet ikke åbner automatisk:

- a** Klik på **Start**, vælg **Alle programmer, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Player** og klik derefter på **InterVideo WinDVD**.
- b** Brug afspilningsknapperne på kontrolpanelet til at vise filmen.

BEMÆRK: Hvis du vil have vist en knapfunktion i kontrolpanelet, skal du placere musemarkøren på knappen. Knappens titel vises på skærmen.

BEMÆRK: Hvis du afspiller en film i fuld skærm-tilstand, og WinDVD-kontrolpanelet er skjult, kan du få det vist igen ved at klikke et sted i videovinduet.



Sådan bruges WinDVD-kontrolpanelet:

- Anbring musemarkøren på panelet (men ikke på en knap), og træk det til den ønskede placering på skærmen, hvis du vil flytte WinDVD-kontrolpanelet.
- Hvis du vil ændre størrelsen af videovinduet, når det ikke er i fuld skærm, skal du anbringe musemarkøren i hjørnet af et vindue og trække i rammen.

Eller

Klik på knappen **Fuld skærm** i øverste højre hjørne af WinDVD-kontrolpanelet.



- Se online Hjælp i programmet ved at klikke på ikonet **?** (spørgsmålstegn) på WinDVD-kontrolpanelet for at få oplysninger om InterVideo WinDVD-softwaren.

Brug af lande-/områdekoder

De fleste dvd'er har lande-/områdekoder integreret i diskdataene, der begrænser, hvor dvd-filmen kan afspilles.

Lande-/områdenummeret er sædvanligvis placeret over en verdensglobus, der er trykt på dvd-emballagen og disken. Dvd'er uden lande-/områdekoder kan afspilles på en hvilken som helst afspiller i et hvilket som helst land/område.



ADVARSEL: Du kan kun ændre lande/områder fem gange, før lande-/områdekoden låses og bliver permanent. Når koden låses, kan du kun afspille dvd'er fra det pågældende land/område. Kontakt Support, hvis koden låses, og du får brug for hjælp.

WinDVD er ikke forudindstillet til noget specielt land/område – lande-/områdekoden på den første dvd-film, du afspiller, bestemmer dit dvd-land/-område.

Hvis du f.eks. afspiller en dvd med lande-/områdekode 1, indstiller WinDVD det aktuelle land/område af dvd-afspilleren til 1. Hvis du senere afspiller en dvd, der er kodet til et andet land/område, vises en meddelelse fra WinDVD, om du vil indstille dette som det aktuelle land/område.

Afspilning af video-cd'er (vcd) med InterVideo WinDVD

- 1 Indsæt video-cd'en (vcd) i et dvd- eller cd-drev.
- 2 Vælg **Afspil dvd-film ved brug af InterVideo WinDVD**, og klik på **OK**.
Eller
Hvis programmet ikke åbnes automatisk, klikker du på **Start**, vælger **Alle programmer**, **InterVideo WinDVD**, **InterVideo WinDVD Player** og klikker derefter på **InterVideo WinDVD**.
- 3 Hvis du har en tosproget video-cd, kommer lyden af det ene sprog ud af den venstre højttaler, og det andet sprog kommer ud af den højre højttaler. Dobbeltklik på ikonet **Lydstyrke** på proceslinjen.
- 4 Flyt glideknappen under **Lydstyrke Balance** helt til højre eller helt til venstre, afhængigt af det sprog, vcd'en skal afspilles på.
- 5 Luk vinduet Lydstyrke.



Afspilning af video-cd'er (vcd) med Windows Media Player 9

- 1** Indsæt video-cd'en (vcd) i et dvd- eller cd-drev.
- 2** Vælg **Afspil dvd-film ved brug af Windows Media Player**, og klik på **OK**.
Eller
Hvis programmet ikke åbnes automatisk, skal du klikke på **Start**, vælge **Alle programmer**, og **Windows Media Player**.
- 3** Klik på **Filer** øverst på menulinjen, og klik på **Åbn**. (Hvis du ikke kan se menulinjen, skal du klikke på den lille cirkel med op-/ned-pilene i det øverste venstre hjørne af vinduet.)
- 4** Klik på rullemenu-pilen **Søg i** og vælg det drev, som har video-cd'en.
- 5** Dobbeltklik på mappen **MPEGAV**.
- 6** Vælg **Alle filer (*.*)** fra rullelisten **Filtype**.
- 7** Marker filen, og klik på **Åbn**.
- 8** Hvis du har en tosproget video-cd, kommer lyden af det ene sprog ud af den venstre højttaler, og det andet sprog kommer ud af den højre højttaler. Klik på **Vis** på menulinjen, vælg **Forbedringer** og vælg **Grafisk equalizer**.
- 9** Flyt glideknappen **Balance** helt til højre eller helt til venstre, afhængigt af det sprog, du gerne vil høre.
- 10** Luk vinduet Grafisk equalizer.

Oprettelse (brænding) af cd'er og dvd'er

BEMÆRK: *Brænding* er det fagudtryk, der bruges til at beskrive den proces, hvor data optages på en dvd eller cd. Ved optisk optagelse bruges der en laserstråle til at placere oplysningerne på disken, og deraf kommer udtrykket "brænding".

BEMÆRK: Hvis optagelsen mislykkes, kan du manuelt vælge en langsommere indspilningshastighed, hvis en sådan findes, hver gang du foretager en optagelse. Du kan få yderligere oplysninger om valg af en lavere indspilningshastighed på menuen Hjælp i det valgte softwareprogram.

BEMÆRK: HP understøtter lovlig brug af teknologi og accepterer eller opfordrer ikke til brug af produkter til andre formål end dem, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Hvis pc'en har en cd-rw eller dvd-brænder (kun udvalgte modeller), findes der indspilningssoftware på pc'en, og du kan oprette dine egne musik- eller data-cd'er.

Pc'en har fire indspilningssoftwareprogrammer, iTunes, Windows Media Player, RecordNow!™ og Windows XP. Du kopierer eller downloader musik til deres bibliotek og kan derefter organisere eller kopiere musikfilerne. Du kan kopiere Windows Media-filer, der har filtypenavnet .wma, .mp3-filer eller .wav-filer til en cd ved hjælp af et cd-rw-drev eller et dvd-brænderdrev. Du kan også bruge iTunes eller Windows Media Player til at kopiere musikfiler til en bærbar enhed eller et hukommelseskort.

Brug en cd-r-disk, hvis den skal afspilles i en cd-afspiller, et cd-rom-, cd-rw-, dvd-rom- eller dvd+rw/+r- eller et tolags-dvd+r-drev. Cd-r-diske er kompatible med flere afspillere end cd-rw-diske.

Oprettelse (brændning) af musik-cd'er med iTunes

Sådan oprettes en musik-cd ved brug af iTunes:

- 1 Klik på **Start** på proceslinjen, vælg **Alle programmer**, **iTunes** og klik derefter på **iTunes**.
- 2 Klik på menuen **Rediger** og vælg **Præferencer**.
- 3 Klik på fanebladet **Brænder** og vælg **Audio-cd** som Diskformat.
- 4 Klik på afkrydsningsfeltet **Brug lydkontrol**, hvis du vil have alle sangene på cd'en til at afspille ved det samme lydstyrkeniveau og klik på **OK**.
- 5 Klik på rullemenuen **Filer** og vælg **Ny spilleliste**.
- 6 Indtast et navn til din nye spilleliste, og der åbnes et vindue med en tom spilleliste.
- 7 Træk og slip valgte sange fra kilden til den nye spilleliste.
- 8 Klik på knappen **Brænd disk** i det øverste højre hjørne.
- 9 Indsæt en tom disk i drevet (tolags-dvd+r-diske er ikke kompatible).
- 10 Klik på **OK**.

Yderligere oplysninger om brug af iTunes fås ved at klikke på menuen **Hjælp** på iTunes' menulinje. Du kan få hjælp online ved at gå til <http://www.hp.com/music>

Oprettelse (brænding) af musik-cd'er med Windows Media Player

- 1 Klik på **Start** på proceslinjen, vælg **Alle programmer**, og klik derefter på **Windows Media Player**.
- 2 Klik på **Kopier til cd eller enhed**.
- 3 Klik på rullepilen i feltet **Elementer til kopiering** og vælg de sange, som du gerne vil brænde til en cd.
Hvis der ikke er listet nogen sange, indsætter du en cd i drevet og klikker på **Kopiér fra cd**. Følg vejledningen på skærmen.
- 4 Klik på knappen **Kopiér** i det øverste højre hjørne.

Yderligere oplysninger om brug af Windows Media Player fås ved at klikke på menuen **Hjælp** på Windows Media Players menulinje. Få først vist menulinjen ved at klikke på **op-pilen** i det venstre hjørne af vinduet Windows Media Player, hvis det er nødvendigt.

Oprettelse (brænding) af data-cd'er ved brug af Windows XP

Pc'en har indspilningssoftware til at optage datafiler, som f.eks. tekstfiler eller digitale billeder, på cd'er.

- 1 Klik på **Start** på proceslinjen, og vælg **Dokumenter** eller den mappe, der indeholder de filer, du vil kopiere.
- 2 Vælg den eller de filer, du vil kopiere.
- 3 Klik på **Kopier til cd** på listen Opgaver.
- 4 Klik på **Denne computer** på listen Andre placeringer, og dobbeltklik derefter på det diskdrev, du vil bruge.
- 5 Indsæt en tom disk i drevet.
- 6 Klik på **Skriv disse filer til cd** på listen Cd-skrivningsopgaver. Vinduet Guiden Cd-skrivning vises.
- 7 Klik på **Næste**.
- 8 Klik på **Udfør**.

Oprettelse (brænding) af cd'er med RecordNow!

BEMÆRK: Se menuen Hjælp i programmet RecordNow! for at få yderligere oplysninger om optagelse af cd'er.

BEMÆRK: Cd-rw-, dvd-brænder- eller tolags-drevet er kun standard på udvalgte modeller.

- 1 Klik på **Start** på proceslinjen.
- 2 Vælg **Alle programmer**.
- 3 Klik på **Sonic RecordNow!**, og klik derefter på **RecordNow!** igen.

BEMÆRK: Tidligere indspillede filer på cd-rw-diske skal slettes, før du kan optage musikfiler. Cd-r-diske kan ikke slettes.

- 4 Gør følgende, hvis du vil slette en disk (cd-rw eller dvd+rw): Indsæt disken, vælg fanebladet **Hjem**, og derefter **Slet disk**.

Oprettelse af musik-cd'er med RecordNow!

RecordNow opretter musik-cd'er med *lukkede sessioner*, hvilket betyder, at du skal optage alle musikfiler på én cd i én indspilningssession. Der kan optages musikfiler gentagne gange på en genskrivelig cd-rw-disk, men alle filer, der er optaget tidligere, skal slettes først. Cd-r-diske kan ikke slettes.

BEMÆRK: Cd-r-diske kan afspilles på de fleste stereoanlæg i hjemmet og bilen. Cd-rw-diske kan kun afspilles på visse stereoanlæg.

VIGTIGT: HP understøtter den lovlige brug af teknologi og accepterer eller opfordrer ikke til brugen af produkter til andre formål end dem, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Du kan bruge RecordNow! til at brænde cd'er til afspilning på en cd-afspiller i hjemmet eller bilen eller på pc'en.

Oprettelse af cd'er til afspilning på en cd-afspiller i bilen eller hjemmet med RecordNow!

- 1 Klik på **Start**, vælg **Alle programmer, Sonic RecordNow!**, og klik derefter på **RecordNow!**.
- 2 Vælg fanebladet **Lydprojekter**.
- 3 Vælg **Lyd-cd til cd-afspiller i bilen eller hjemmet**.
- 4 Indsæt en musik-cd for at se sporene på cd'en. Vælg **Vis**, hvis du gerne vil se et andet optisk drev.
Eller
Klik på **Find**, og klik derefter enten på **Søg efter musik** eller **Gennemse** for at finde de musikfiler på din harddisk, du ønsker at optage.
- 5 Marker de spor, du vil optage, og klik derefter på **Tilføj**.

BEMÆRK: Tryk og hold Control (Ctrl) nede på tastaturet for at vælge mere end ét spor.

- 6 Klik på ikonet **Skriv**, når du har føjet alle lydfilerne til musik-cd-projektet.
- 7 Klik på **Ja**.
- 8 Indsæt en tom cd-r- eller cd-rw-disk, når du bliver bedt om det.
- 9 Klik på **OK**. Det er bedst ikke at bruge pc'en under optagelsen.
- 10 Klik på **Udført**, når optagelsen er afsluttet.



Klik på ikonet **Hjælp** og vælg derefter **RecordNow! Hjælp** for at få yderligere oplysninger om optagelse af musik-cd'er med programmet RecordNow!

Oprettelse af cd'er til afspilning på pc'en

1 Klik på **Start**, vælg **Alle programmer, Sonic RecordNow!**, og klik derefter på **RecordNow!**.

2 Klik på fanebladet **Lydprojekter**.



3 Marker **Jukebox CD**.

4 Indsæt en musik-cd for at se sporene på cd'en.

Eller

Klik på **Find**, og klik derefter enten på **Søg efter musik** eller **Gennemse** for at finde de musikfiler på din harddisk, du ønsker at optage.

BEMÆRK: RecordNow! søger efter alle lydfiler, også lyd fra operativsystemet. Hvis du ikke ønsker at få vist alle disse lyde, kan du vælge ikonet **Indstillinger** (skrue nøgle) og herefter vælge **Audio**. Vælg **Skjul lydfiler, der er kortere end (i sekunder)**, indtast antallet af sekunder og klik på **OK**.



5 Marker de spor, du vil optage, og klik derefter på **Tilføj**.

BEMÆRK: Tryk og hold kontroltasten (Ctrl) nede for at markere mere end et spor.

6 Klik på ikonet **Skriv**, når du har føjet alle lydfilerne til musik-cd-projektet.



7 Klik på **Ja**.

8 Når du bliver bedt om det, skal du indsætte en tom cd-r eller cd-rw-disk. Hvis cd-rw-disken ikke er tom, bliver du bedt om at slette den, og derefter begynder programmet at skrive automatisk til den tomme disk.

BEMÆRK: Hvis du vil kunne afspille musik-cd'en på stereoanlægget hjemme eller i bilen, skal du bruge en cd-r-disk. Cd-rw-diske kan ikke afspilles på visse stereoanlæg.

9 Klik på **OK**. Det er bedst ikke at bruge pc'en under optagelsen.

10 Klik på **Udført**, når optagelsen er afsluttet.

Klik på ikonet **Hjælp** og vælg derefter **RecordNow! Hjælp** for at få yderligere oplysninger om optagelse af musik-cd'er med programmet RecordNow!

Oprettelse af en musik-cd

VIGTIGT: HP understøtter den lovlige brug af teknologi og accepterer eller opfordrer ikke til brugen af produkter til andre formål end dem, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ved optagelse af musikfiler er det vigtigt at være opmærksom på følgende:

- Hvis du ønsker at afspille musik-cd'en på stereoanlægget hjemme eller i bilen, skal den være optaget som en musik-cd i cd-lydformatet (CDA) og ikke som en data-cd.
- Du skal optage alle musikfiler i en enkelt indspilningssession, da RecordNow! lukker cd'en, når optagelsen er afsluttet. Der kan optages musikfiler gentagne gange på en genskrivbar disk (cd-rw), men alle eksisterende musik-filer skal slettes først.
- Når du tilføjer musikfiler i løbet af optagesessionen, beregner og viser RecordNow! den indspilningstid, der kan bruges til at optage flere musikfiler.
- Du kan ikke optage sangtitler, medmindre du laver en nøjagtig kopi af en musik-cd i din samling.
- Hvis du forsøger at optage mere på cd'en, end én standard-cd kan indeholde, viser RecordNow! en meddelelse om, at der ikke er plads til alle spor på disken.

Lagring af filer på en dvd eller cd

I modsætning til musik-cd'er, kan optagelse på dvd og cd foregå over flere sessioner.

- 1** Klik på **Start**, vælg **Alle programmer, Sonic RecordNow!**, og klik derefter på **RecordNow!**.



- 2** Vælg fanebladet **Dataprojekter**.

- 3** Indsæt en cd-r-, cd-rw-, dvd+r-, dvd+rw eller tolags-dvd+r-disk (udvalgte modeller), som er tom, eller hvor der kan tilføjes yderligere data på, i drevet, og klik derefter på **Datadisk**.

- Hvis disken er tom, skal du følge instruktionerne på skærmen.

Eller

- Hvis disken er fuld, skal du indsætte en disk, der enten er tom, eller som kan tilføjes yderligere data.

Eller

- Hvis du vil føje filer til en disk, skal du følge instruktionerne på skærmen.

BEMÆRK: Ved diske, som kan tilføjes yderligere data, forstås diske, der har ledig diskplads. Lyd-cd'er med eksisterende optagelser er diske med en lukket session, som ikke kan tilføjes yderligere data.

- 4 Hvis du vil give din disk et navn, skal du markere **Enhedsnavn** og overskrive navnet. Hvis du ikke indtaster et navn, tildeler RecordNow! disken et navn på baggrund af indspilningsdatoen.
- 5 Tilføj datafilerne i vinduet til filvalg:
- Klik på knappen **Tilføj filer og mapper**, find og marker dine mapper og filer, og klik derefter på **Tilføj**. Gentag dette trin, indtil alle filer er tilføjet.



Eller

- Træk filen fra skrivebordet eller et hvilket som helst sted i Windows Stifinder ind i vinduet til filvalg. Gentag dette trin, indtil alle filer er tilføjet.

BEMÆRK: Du kan omdøbe filerne i vinduet til filvalg ved at markere og overskrive det nuværende navn. Dette påvirker ikke de originale filer på harddisken.


- 6 Klik på ikonet **Skriv**, når alle filerne er tilføjet.
- 7 Klik på **Udført**, når optagelsen er afsluttet.



Klik på ikonet **Hjælp** og klik derefter på **RecordNow! Hjælp** for at få yderligere oplysninger om optagelse af datafiler med programmet RecordNow!

Lagring af datafiler på en disk

Når du lagrer datafiler på en disk, skal du være opmærksom på følgende:

- Du kan føje nye datafiler til en cd-r- eller dvd+r-disk ved en senere indspilningssession, indtil disken er fyldt. Med dvd+r-diske skal du markere den korrekte indstilling i RecordNow! for at optage filer ved en senere indspilningssession. Hvis du vil gøre dette, skal du indsætte dvd'en med de eksisterende optagelser, åbne RecordNow!, klikke på ikonet **Indstillinger** (skruenøgle), klikke på **Data**, markere den ønskede indspilningsindstilling og derefter klikke på **OK**. 
- Hvis du optager filer med samme navn som eksisterende filer, opdaterer RecordNow! filen, og den tidligere version overskrives.
- RecordNow! gør det muligt at ændre filnavne og titler på filer, du gerne vil optage, og navne på filer, der tidligere blev indspillet.
- Når du markerer de datafiler, som skal optages på disken, beregner og viser RecordNow!, hvor meget indspilningsplads der er brugt på disken.

Kopiering af en dvd eller cd

VIGTIGT: HP understøtter den lovlige brug af teknologi og accepterer eller opfordrer ikke til brugen af produkter til andre formål end dem, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

RecordNow! gør det muligt at kopiere en musik- eller datadisk fra din samling. Du kan ikke kopiere kommercielle dvd'er, da de er beskyttet af diverse love om ophavsret og er kodet på en måde, der skal forhindre ulovlig kopiering.

Sådan kopieres en musik- eller datadisk fra din samling.

- 1** Klik på **Start**, vælg **Alle programmer**, **Sonic RecordNow!**, og klik derefter på **RecordNow!**.
- 2** Vælg fanebladet **Dataprosjekter**.
- 3** Vælg **Nøjagtig kopi**.
- 4** Indsæt den cd eller dvd, du vil kopiere.
- 5** Klik på ikonet **Kopier**.
- 6** Indsæt en tom dvd eller cd i drevet, og klik derefter på **OK**.
- 7** Klik på **Udført**, når optagelsen er afsluttet.



Sletning af en dvd eller cd

Du kan bruge RecordNow! til at slette musik-, data- og videofiler fra genskrivbare dvd'er og cd'er, hvorefter næsten al pladsen på disken kan bruges til nye optagelser.

Hvis du prøver at optage en video- eller musikfil til en genskrivbar disk, der allerede indeholder filer, vil du blive bedt om at slette disken først.

- 1 Klik på **Start**, vælg **Alle programmer, Sonic RecordNow!**, og klik derefter på **RecordNow!**.
- 2 Indsæt den dvd+rw eller cd-rw, du vil slette. Hvis vinduet Automatisk afspilning vises, skal du klikke på **Annuller**.
- 3 Vælg fanebladet **Hjem** og derefter **Slet disk**.
- 4 Klik på **Ja** for at bekræfte, at du vil slette disken.

Fjernelse af filer i RecordNow!

Ved fjernelse af filer i RecordNow! skal du være opmærksom på følgende:

- Når du fjerner en eksisterende fil fra en data-dvd+r eller cd-r, går pladsen på disken tabt og kan ikke bruges til nye optagelser.
- Du kan ikke fjerne musikfiler fra musik-cd'er med eksisterende optagelser, men du kan fjerne musikfiler fra vinduet til filvalg i RecordNow!, før du skriver filerne til disken.
- Du skal bruge en tom cd for at oprette en musik-cd.
- Hvis du sletter filer i vinduet til filvalg i RecordNow!, før disken optages, påvirker det ikke den tilgængelige diskplads. Hvis du fjerner en fil på en dvd-r eller cd-r, efter disken er optaget, går noget af diskpladsen tabt.

Fjernelse af filer fra en datadisk med eksisterende optagelser

RecordNow! kan ikke slette filer fra brændbare dvd'er eller cd'er (hvorpå der kan optages én gang), men eksisterende filer kan fjernes. Når du fjerner en eksisterende fil fra en data-dvd+r eller cd-r, går pladsen på disken tabt og kan ikke bruges til nye optagelser.

Sådan fjernes filer fra en dvd eller cd med eksisterende optagelser:

- 1 Klik på **Start**, vælg **Alle programmer, Sonic RecordNow!**, og klik derefter på **RecordNow!**.
- 2 Vælg fanebladet **Dataprojekter**.
- 3 Indsæt den disk, du vil fjerne filer fra. Hvis vinduet Automatisk afspilning vises, skal du klikke på **Annuller**.



4 Klik på **Datadisk**.

5 Du skal have mindst én fil på datadisken for at overspille den. Marker den fil, du vil fjerne, og klik på ikonet **Fjern** i det øverste højre hjørne.



6 Klik på **Ja**.

7 Klik på ikonet **Skriv** for at gemme datadisken uden de filer, du har fjernet.



8 Klik på **Udført**, når optagelsen er afsluttet.

Arkivering af filer på en dvd eller cd

1 Klik på **Start**, vælg **Alle programmer, Sonic RecordNow!**, og klik derefter på **RecordNow!**.

2 Vælg fanebladet **Sikkerhedskopiprojekter**.

3 Vælg **Filarkiv**.

4 Indsæt en tom cd eller dvd i drevet.

5 Sæt kryds i afkrydsningsfeltet **Ændret siden** for at begrænse scanningen til filer, der er blevet ændret, siden den sidste gang du udførte en filarkivering.

6 Føj dine filer til vinduet Arkiv:

- Vælg en eller flere kategorier fra listen til venstre og klik på **Søg**. RecordNow! scanner harddisken for filer, der er relateret til kategorien og flytter dem til vinduet Arkiv til højre.

Eller

- Træk filer fra Windows Stifinder til vinduet Arkiv.

7 Klik på ikonet **Skriv**, når alle filerne er tilføjet.

Hvis filerne ikke kan være på en disk, beder Filarkiv dig om yderligere diske.



8 Klik på **Udført**, når optagelsen er afsluttet.

Oprettelse af en billedfil

RecordNow! kan tage alle filerne fra en cd eller dvd og konvertere dem til en enkelt fil, som kaldes en *billedfil*. Du kan bruge billedfilen til at reproducere den originale disk. Dette bruges ofte, når du har brug for at lave flere kopier af den samme disk.

Arkivering af et billede

- 1 Klik på **Start**, vælg **Alle programmer, Sonic RecordNow!**, og klik derefter på **RecordNow!**.
- 2 Vælg fanebladet **Sikkerhedskopiprojekter**.
- 3 Vælg **Gem image**.
- 4 Indfør kildedisken i drevet.
- 5 Klik på **Gennemse** for at indstille destinationen og navnet på billedfilen.
- 6 Klik på ikonet **Gem** for at oprette billedfilen.

Brænding af et billede

- 1 Klik på **Start**, vælg **Alle programmer, Sonic RecordNow!**, og klik derefter på **RecordNow!**.
- 2 Vælg fanebladet **Sikkerhedskopiprojekter**.
- 3 Vælg **Skriv image**.
- 4 Klik på knappen **Gennemse** for finde dine gemte billedfiler.
- 5 Klik på ikonet **Skriv**.
- 6 Indsæt en tom cd eller dvd i drevet.
- 7 Klik på **Udført**, når optagelsen er afsluttet.



Optagelse af videofiler

Videokvaliteten afhænger af kvaliteten på kildefilerne samt pc'ens hastighed og evne til at behandle grafik. Se afsnittet "Optagelse af VHS-videofiler direkte til dvd" i denne vejledning.

BEMÆRK: Dvd-/cd-brænderdrevet kan ikke kopiere kommercielle dvd-film. De fleste kommercielle dvd'er er kodet for at forhindre uautoriseret kopiering.

Brug af disketiketter



ADVARSEL: Når du mærker dine dvd'er, må du ikke benytte klistermærker. De kan bevirke, at dvd'en afspilles uregelmæssigt. Du kan i stedet skrive navnet på dvd'en med en tuschpen.

Oprettelse af genoprettelsesdiske (cd/dvd) til pc'en

Yderligere oplysninger om oprettelse af genoprettelses-cd'er/dvd'er findes i den *Garanti- og supportvejledning*, som fulgte med pc'en.

Indstillinger for automatisk optagelse

Første gang du indsætter en tom cd i dvd-/cd-brænderdrevet, viser Microsoft® Windows® XP de mulige indstillinger for den type disk, du indsætter.

BEMÆRK: Når du indsætter en tom dvd i dvd-/cd-brænderdrevet, vises der ikke et indstillingsvindue. Du skal åbne det program, du vil bruge til dvd'en og derefter foretage en handling.



Hvis du f.eks. indsætter en tom cd-rw-disk, vil du se indstillinger såsom:

- Åbn skrivbar cd-mappe med Windows Stifinder.
- Opret en disk med RecordNow!
- Foretag intet.

De viste indstillinger afhænger af, hvilken software, der er på pc'en.

Ved at markere afkrydsningsfeltet *Udfør altid den markerede handling* kan du angive, at en bestemt handling automatisk skal ske, hver gang du indsætter en tom cd.

Gør følgende, hvis du på et senere tidspunkt ønsker at ændre den indstilling, du har valgt:

1 Klik på **Start**.

2 Klik på **Denne computer**.

3 Højreklik på ikonet **DVD Writer/CD Writer drive** (kan været mærket DVD/CD-RW) og marker **Egenskaber**.

4 Klik på fanebladet **Automatisk afspilning**.

5 Klik på **Vælg en handling, der skal udføres**, vælg en handling, og klik derefter på **OK**.

Eller

Klik på **Spørg hver gang, så jeg kan vælge en handling**, og derefter på **OK**.

Hvis dette indstillingsvindue ikke vises, kan du klikke på **Start, Denne computer**, højreklikke på ikonet **DVD Writer/CD Writer drive** (kan være mærket DVD/CD-RW) og derfra vælge en af de tilgængelige funktioner.

Du kan også åbne et program, inden du indsætter en disk. Når programmet er åbent, skal du vælge en handling og derefter følge den vejledning, som programmet viser på skærmen.

Hvis den funktion, du ønsker, ikke vises på listen, kan du vælge **Foretag intet** og derefter klikke på **OK**. Vinduet lukkes, og derefter kan du manuelt vælge en anden indstilling via menuen **Start** på skrivebordet.

Her er nogle af de andre indstillinger, som du kan vælge, til at se filerne på den indsatte disk:

- Klik på **Start, Denne computer**, højreklik derefter på ikonet **DVD Writer/CD Writer drive** og vælg **Stifinder**.
- Klik på **Start, Denne computer**, og dobbeltklik derefter på ikonet **DVD Writer/CD Writer drive**.

Brug af kompatibilitetsoplysninger

En af dvd-/cd-brænderdrevets vigtigste egenskaber er den høje grad af kompatibilitet med andre optiske drev og cd-/dvd-afspillere.

- De cd'er, du opretter, kan afspilles på de fleste stereoanlæg i hjemmet og bilen og i de fleste computers dvd-rom- og cd-rom-drev.

BEMÆRK: Cd-r-diske er kompatible med flere stereoanlæg i hjemmet og bilen end cd-rw-diske.

- De dvd'er, du opretter, er kompatible med visse dvd-videoafspillere og med de fleste dvd-rom-drev i computere.

Dvd-/cd-brænderdrevet er i stand til at læse fra og optage til næsten enhver type optisk disk. Dvd-/cd-brænderdrevets skrivehastighed er høj, hvilket reducerer indspilningstiden.

Identifikation af kompatible filformater

Dvd-/cd-brænderdrevet kan læse og optage følgende lydformater:

- WAV, MP3, WMA og CDA til cd'er
- WAV, MPEG-1, MPEG-2, WMA og Layer 2-filer til dvd'er

Dvd-/cd-brænderdrevet kan læse og optage følgende videoformater:

- MPEG-1 og MPEG-2
- AVI og WMV

Brug af diskoversigtstabellerne

Du kan bruge dvd+rw-, dvd+r-, cd-rw- og cd-r-diske i dvd-/cd-brænderdrevet.

Brug af tolags-dvd+r-diske

- Kan kun skrives til med et tolags-dvd-drev (kun udvalgte modeller).
- Kan ikke slettes eller skrives på igen.
- Kan indeholde op til 8,5 GB — det der svarer til 12 cd'er.
- Kan indeholde videofiler af en samlet varighed på op til 4 timer, afhængigt af optagelsens kvalitet.
- Kan bruges til sikkerhedskopiering af filer på harddisken.

Brug af dvd+r-diske

- Kan ikke slettes eller skrives på igen. Nogle programmer, f.eks. RecordNow!, gør det muligt at optage data over flere sessioner, indtil disken er fyldt.
- Kan ikke redigere en dvd+r, der er blevet optaget som en dvd-film.
- Kan indeholde op til 4,7 GB — det der svarer til 7 cd'er.
- Kan indeholde videofiler af en samlet varighed på op til 2 timer, afhængigt af optagelsens kvalitet.
- Er kompatible med flere dvd-drev og -afspillere end en dvd+rw-disk.
- Kan bruges til sikkerhedskopiering af filer på harddisken.

Brug af dvd+rw-diske

- Kan slettes og skrives til igen.
- Kan indeholde op til 4,7 GB — det der svarer til 7 cd'er.
- Kan indeholde videofiler af en samlet varighed på op til 2 timer, afhængigt af optagelsens kvalitet.
- Kan bruges til sikkerhedskopiering af filer på harddisken, som du kan opdatere regelmæssigt.

Brug af cd-r-diske

- Kan ikke slettes eller skrives på igen. Nogle programmer, f.eks. RecordNow!, gør det muligt at optage data over flere sessioner, indtil disken er fyldt.
- Kan indeholde musikfiler med en samlet varighed på ca. 80 minutter eller op til 99 spor.
- Kan indeholde 700 MB data, afhængigt af cd'en.
- Kan bruges til at brænde diske til lagring af filer på harddisken.

Brug af cd-rw-diske

- Kan slettes og skrives til igen.
- Kan indeholde musikfiler med en samlet varighed på ca. 80 minutter eller op til 99 spor.
- Kan indeholde 700 MB data, afhængigt af cd'en.
- Kan bruges til at brænde diske til lagring af filer på harddisken.

Videooptagelseslængde

Disktype	Videoens kvalitetsindstilling		
	God	Bedre	Bedst
8,5 GB tolags-dvd+r	325 minutter	217 minutter	108 minutter
4,7 GB dvd+rw, dvd+r	180 minutter	120 minutter	60 minutter
700 MB cd-rw, cd-r	27 minutter	18 minutter	9 minutter
650 MB cd-rw, cd-r	24 minutter	16 minutter	8 minutter

BEMÆRK: Cd-r-diske er kompatible med flere stereoanlæg i hjemmet og bilen end cd-rw-diske.

Diskfunktion og -kompatibilitet

Disk	Filtype	Kan skrives til	Kan afspilles på pc	Kan afspilles på stereoanlæg hjemme eller i bilen	Kan afspilles i dvd-afspiller i hjemmet
Cd-rom	Data	Nej	Ja	Nej	Nej
	Musik	Nej	Ja	Ja	Varierer fra model til model
Cd-r	Data	Ja	Ja	Nej	Nej
	MP3-musik	Ja	Ja	Varierer fra model til model	Varierer fra model til model
Cd-rw	Data	Ja	Ja	Nej	Nej
	MP3-musik	Ja	Ja	Varierer fra model til model	Varierer fra model til model
Dvd-rom	Data	Nej	Ja	Nej	Nej
	Dvd-film	Nej	Ja	Nej	Ja
Dvd+r	Data	Ja	Ja	Nej	Nej
	Dvd-film	Ja	Ja	Nej	Varierer fra model til model
Tolags-dvd+r	Data	Ja	Varierer fra model til model	Nej	Varierer fra model til model
	Dvd-film	Ja	Varierer fra model til model	Nej	Varierer fra model til model
Dvd+rw	Data	Ja	Ja	Nej	Nej
	Dvd-film	Ja	Ja	Nej	Varierer fra model til model
Vcd	Dvd-film	Nej	Ja	Nej	Varierer fra model til model

BEMÆRK: Denne pc leveres med tolags-dvd-brænderdrev. Det understøtter enkeltlags- og tolags-dvd-medier. Tolags-teknologi giver dig større kapacitet og giver dig mulighed for at lagre op til 8,5 GB* data på tolags-dvd+r-medier.

Tolag er en ny teknologi. Oprettede tolags-medier fungerer måske ikke med visse dvd-afspillere i hjemmet og dvd-rom-drev i computere.

*GB defineres som 1 milliard bytes

Se følgende website for at få de seneste oplysninger om diskkompatibilitet for pc'en: <http://www.hp.com>

Oversigt over optisk drev

Det optiske drev kan	Cd-rom	Cd-rw	Dvd-rom	Dvd+rw/+r	Tolags	Kombo cd-rw/dvd
Læse cd'er, cd-r'er og cd-rw'er	X	X	X	X	X	X
Læse dvd'er			X	X	X	X
Læse data på en cd	X	X	X	X	X	X
Afspille musik	X	X	X	X	X	X
Optage data eller musik på disken som lagring eller sikkerhedskopi		X		X	X	X
Se dvd-film			X	X	X	X
Optage dvd-film				X	X	
Spille pc-spil	X	X	X	X	X	X





Brug af softwareoversigtstabellen




Du åbner softwareprogrammerne til dvd-/cd-brænderen ved at klikke på **Start** på proceslinjen, vælge **Alle programmer**, den relevante programmappe og derefter klikke på programmet for at åbne softwaren. Du kan bruge tabellen nedenfor til at finde ud af, hvilke programmer der passer bedst til de opgaver, du vil udføre.

BEMÆRK: Der følger muligvis en cd til opdatering af softwaren med pc'en. Du kan få brug for at installere cd'en, inden du bruger dvd-/cd-brænderdrevet. Hvis du vil gøre dette, skal du følge den installationsvejledning, der fulgte med cd'en.

Der følger følgende softwareprogrammer med pc'en. Brug denne tabel til at finde ud af, hvad det enkelte program kan.

BEMÆRK: Nogle af de nedenfor nævnte programmer er muligvis ikke installeret på pc'en.

Software	Med programmet kan du udføre følgende:
iTunes 	<ul style="list-style-type: none"> • Afspilning af musik-cd'er, MP3 og andre lydfile. • Indspilning af musikfile. • Indspilning af en kopi af en eksisterende musik- eller data-cd til brug på pc'en. • Organisering af digitale file i et bibliotek til indspilning eller aflytning.
Windows Media Player 	<ul style="list-style-type: none"> • Afspilning af musik-cd'er, MP3 og andre lydfile. • Afspilning af dvd-film. (Windows Media Player kan kun afspille dvd'er, hvis et andet dvd-afspilningsprogram, f.eks. InterVideo WinDVD, er installeret). • Afspilning af Windows Movie Maker-file. • Indspilning af musikfile. • Organisering af digitale file i et bibliotek til indspilning eller aflytning.
RealOne Player 	<ul style="list-style-type: none"> • Afspilning af musik-cd'er, MP3 og andre lydfile. • Afspilning af dvd-film. (RealOne Player kan kun afspille dvd'er, hvis et andet dvd-afspilningsprogram, f.eks. InterVideo WinDVD, er installeret). • Afspilning af video-cd'er. • Indspilning af musikfile. • Organisering af digitale file i et bibliotek til indspilning eller aflytning.
Windows Movie Maker 2.0 	<ul style="list-style-type: none"> • Import af lyd-, video- og andre mediefiler fra et videobånd, et lydbånd, et webkamera eller en fjernsynsudsendelse. • Indspilning af lyd- og videofiler for at oprette et videoprojekt, der bliver til en Windows Media-kildefil med filtypen .wmv. • Redigering og visning af file. • Sending af film i en e-mail eller til en webserver. • Tilføjelse af musikfile (MP3). • Import af lydfile, f.eks. .mp3, .asf eller .wma; videofiler, f.eks. .wmv, .asf, .avi eller .mpg; eller billedfile, f.eks. .jpg eller .gif. • Oprettelse af AVI- og WMV-file (Windows Media Video).

Software	Med programmet kan du udføre følgende:
InterVideo WinDVD 	<ul style="list-style-type: none"> Afspilning af dvd-film og video-cd'er (vcd).
RecordNow! 	<ul style="list-style-type: none"> Indspilning af data- og musikfiler. Indspilning af en kopi af en eksisterende musik- eller data-cd til brug på pc'en. Oprettelse af brugerdefinerede musik-cd'er fra cd'er i din samling eller fra WAV-, MP3- eller WMA-filer. Disse cd'er kan afspilles på et stereoanlæg i hjemmet eller bilen. Kopiering og deling af datafiler. Kopiering af korte videofiler. <p>BEMÆRK: Videofiler, der optages vha. RecordNow!, kan vises på en pc, men ikke på dvd-videoafspillere i hjemmet.</p>
InterVideo WinDVD Creator 	<ul style="list-style-type: none"> Capturing af digitale og analoge videofiler direkte fra et digitalt videokamera (DV), videooptager eller anden analog captureenhed. <p>BEMÆRK: Pc'en indeholder måske ikke en analog captureenhed.</p> <ul style="list-style-type: none"> Samling af film ved capturing af videoklip og scener til et videoprojekt. Redigering af dine film. Klipning af scener og tilføjelse af musik og lydeffekter, still-billeder, tekst, videoovergange og indtalte kommentarer. Gennemse filmene under redigeringen, og før de endelige filer optages. Oprettelse af videofiler, eksport af dem til harddisken eller dit digitale videokamera, og derefter afspilning af dem på pc'en. Oprettelse af videofiler, indspilning af dem på dvd'er og cd'er og derefter afspilning af dem på visse dvd-videoafspillere. Indspilning af videofiler i 7 forskellige formater.

Oprettelse af dvd-film

Pc'en giver dig mulighed for at capture (kopiere), redigere og optage dine egne hjemmefilm med fire lette trin ved brug af softwareprogrammet InterVideo WinDVD Creator® (kun udvalgte modeller).

Hent: Tag videoer og billeder fra digitale videokameraer, analog videoenheder og webkameraer, og gem dem derefter på harddiskdrevet.

Rediger: Arranger og beskær dine filer. Tilføj titler, overgangseffekter, billeder og lyd.

Tilføj menu: Tilføj en menu med kapitler til din dvd.

Indspil film: Færdiggør projektet ved at brænde filmen på en dvd.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om WinDVD Creator, klikker du på menuen **Hjælp** på WinDVD Creators menulinje.

Kom godt i gang

1 Klik på **Start**, vælg **Alle programmer, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**, og klik derefter på Klik på **InterVideo WinDVD Creator** igen.

2 Vælg et af følgende menupunkter:

- **Hent video på harddisk:** Åbner afsnittet Hent, hvor du kan capture medier.
- **Opret cd/dvd med eksisterende videofil:** Viser vinduet Åbn, hvor du kan vælge eksisterende videofiler.
- **Optag videobånd på dvd-disk på én gang:** Giver dig mulighed for at forbigå harddisken og optage direkte fra kameraet til en disk i dvd-drevet.
- **Åbn eksisterende projekt:** Viser vinduet Åbn, hvor du kan vælge et eksisterende projekt.
- **Opret nyt projekt:** Åbner afsnittet Rediger så du kan begynde oprettelse af et nyt projekt.

Brug af eksempelvinduet

Eksempelvinduet er placeret i det øverste venstre hjørne. Det reagerer forskelligt for hver opgave.

Hent: Viser hvad din captureenhed viser.

Rediger: Afspiller den valgte video eller viser det valgte billede.

Tilføj menu: Viser, hvordan menuen og knapperne ser ud.

Brug af mediebiblioteket

Mediebiblioteket indeholder dine videoklip, billeder og lydspor. Du kan importere eksisterende mediefiler fra harddisken eller cd'er i dit mediebibliotek ved at klikke på knappen **Træk og indsæt**.

Hent: Findes i det nederste højre hjørne. Indeholder dine videoklip, billeder og lydspor.

Rediger: Findes i det øverste højre hjørne. Indeholder dine videoklip, billeder og lydspor.

Tilføj menu: Findes i det øverste højre hjørne. Indeholder menutemaer, videobaggrunde, lydspor, billeder, knapper, kapitellayout og kapitelminiaturer.

Brug af storyboardet

Storyboardet findes nederst i områderne Rediger og Tilføj menu. Storyboardet kan vises enten i Menuvælger eller Tidslinjetilstand. Brug Storyboard til at organisere dine medier og tilføje special effects, såsom titler, overgangseffekter, lydspor og videofiltre.

Identifikation af krav til videocapturing

Du kan kopiere (capture) videofilerne til harddisken ved hjælp af programmet WinDVD Creator. Blandt de enheder, som understøttes af WinDVD Creator, er analog videoenheder, digitale videokameraer og webkameraer. Brug komposit- eller S-video-input til at capture video fra en videooptager eller et analog videokamera.

Du skal gøre følgende for at capture videofiler:

- Tilslut videokildeenheden korrekt.
- Tænd for enheden, og indstil den på afspilningstilstanden.
- Sørg for, at det program, du vil bruge, kan finde den digitale eller analoge enhed. I WinDVD Creator-captureskærm-billedet klikker du på inputkilden, klikker på ikonet af **skruenøglen**, vælger fanebladet **Enhedskontrol**, og vælger din kilde fra rullemenuen **Videokilde**.

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at slå enheden til og fra igen, for at programmet kan finde det.

Hvis pc'en har flere videoenheder tilsluttet, vises de alle på skærbilledet Hent. Vælg den videokilde, som du gerne vil bruge.

Capturing af digital videokameravideo

- 1 Klik på **Start**, vælg **Alle programmer, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**, og klik derefter på **InterVideo WinDVD Creator** igen.
- 2 Klik på knappen **Hent video på harddisk**.
- 3 Tilslut det digitale videokamera til pc'en.
- 4 Sørg for, at udlæsningen fra det digitale videokamera vises i eksempelvinduet. Hvis ikke, skal du kontrollere forbindelserne igen og sørge for, at kameraet er i afspilningstilstand.
- 5 Klik på knappen **Afspil** for at gennemse videofilen, før du optager den.
- 6 Find startpunktet i videoen og klik på knappen **Pause**.
- 7 Klik på knappen **Optag**.
- 8 Indtast et filnavn, klik på **Gem**, og indspilningen begynder.
- 9 Klik på knappen **Stop** for at stoppe capturing af din videofil. Videofilmen behandles og gemmes herefter automatisk i mappen Videoer på harddiskdrevet. Videoklipppet vises på skærmen under Mediebibliotek-delen.
- 10 Du afspiller captured video ved at klikke på filen i mediebiblioteket og klikke på knappen **Afspil** i eksempelvinduet.

Capturing af webkameravideo

- 1 Klik på **Start**, vælg **Alle programmer, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**, og klik derefter på **InterVideo WinDVD Creator** igen.
- 2 Klik på knappen **Hent video på harddisk**.
- 3 Tilslut webkameraet til pc'en.
- 4 Sørg for, at udlæsningen fra webkameraet vises i eksempelvinduet. Hvis ikke, skal du kontrollere forbindelserne igen.
- 5 Klik på knappen **Optag**.
- 6 Indtast et filnavn, klik på **Gem**, og indspilningen begynder.
- 7 Klik på knappen **Stop** for at stoppe capturing af din videofil. Videofilmen behandles og gemmes herefter automatisk i mappen Videoer på harddiskdrevet. Videoklipppet vises på skærmen under Mediebibliotek-delen.
- 8 Du afspiller captured video ved at klikke på filen i mediebiblioteket og klikke på knappen **Afspil** i eksempelvinduet.

Capturing af analog video

- 1 Klik på **Start**, vælg **Alle programmer**, **InterVideo WinDVD**, **InterVideo WinDVD Creator**, og klik derefter på **InterVideo WinDVD Creator** igen.
- 2 Klik på knappen **Hent video på harddisk**.
- 3 Tilslut videooptageren, fjernsynet eller anden indlæsningsenhed til komposit- eller S-video-input.
- 4 Klik på inputkilden, klik på ikonet af **skruenøglen** og vælg fanebladet **Enhedskontrol**.
- 5 Vælg komposit- eller S-videokilden på rullemenuen **Videokilde**. Klik på **OK**.
- 6 Klik på knappen **Optag**.
- 7 Indtast et filnavn, klik på **Gem**, og indspilningen begynder.
- 8 Klik på knappen **Stop** for at stoppe capturing af din videofil. Videofilmen behandles og gemmes herefter automatisk i mappen Videoer på harddiskdrevet. Videoklipet vises på skærmen under Mediebibliotek-delen.
- 9 Du afspiller captured video ved at klikke på filen i mediebiblioteket og klikke på knappen **Afspil** i eksempelvinduet.

Capturing af et still-billede

- 1 Hold pause i din indlæsningsenhed på det sted, hvor du gerne vil have et billede.
- 2 Klik på knappen **Hent still-billede** under eksempelvinduet.
- 3 Billedet gemmes til mappen Billeder på harddiskdrevet.



Redigering af videofiler i WinDVD Creator

Efter capturing af videofiler, kan du bruge WinDVD Creator-redigeringsmodulet til at oprette en brugerdefineret videofil. I redigeringstilstanden kan du tilføje:

- Videofiler
- Still-billeder
- Lyd- og musikspor
- Overgangseffekter
- Titeffekter
- Videofiltre

Sådan redigerer du videofilerne:

- 1 Hvis projektet allerede er åbent, klikker du på knappen **Rediger** og går videre med trin 4.
- 2 Klik på **Start**, vælg **Alle programmer, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**, og klik derefter på **InterVideo WinDVD Creator** igen.
- 3 Åbn et projekt ved enten at vælge knappen **Opret nyt projekt** eller **Åbn eksisterende projekt**.
- 4 Hvis du allerede har captured video til dette projekt, trækker og slipper du videofilerne fra mediebiblioteket til storyboardet. Hvis du har videofiler på harddiskdrevet, som du gerne vil føje til dette projekt, klikker du på knappen **Træk og indsæt**.
- 5 Hvis du ikke kan lide sekvensen af videofilerne, kan du trække og slippe filerne i storyboardet for at ændre sekvensen.

Tilføjelse af billeder

- 1 Klik på ikonet **Billedbibliotek**.
- 2 Klik på knappen **Træk og indsæt** for at åbne mappen Billeder på harddiskdrevet.
- 3 Vælg de billeder fra harddisken, som du vil føje til billedbiblioteket, og klik på **Åbn**.
- 4 Træk og slip billeder fra billedbiblioteket til storyboardet.



Klik på følgende ikoner for at redigere still-billeder og videofiler.

Storyboard-ikoner	
Gruppér	Grupperer flere billeder i et på storyboardet.
Udvid	Udvider grupperede billeder, så de alle vises på storyboardet.
Gem film	Indspiller udlæsning direkte til et DV-videokamera. Eller skriver udlæsning til en fil i det valgte format.
Rediger klip	Beskærer et videoklip: 1 Dobbeltklik på et videoklip på storyboardet. 2 Juster glideknapperne for at beskære video i begyndelsen eller slutningen.
Flet klip	Fletter et klip med det næste klip.
Del klip	Deler et videoklip: 1 Klik på det videoklip, som du vil dele. 2 Klik på knappen Afspil i eksempelvinduet. 3 Klik på ikonet Del klip ved det punkt af klippet, hvor du vil dele.


Tilføjelse af lydeffekter

- 1 Klik på ikonet **Lydbibliotek**.
- 2 Klik på knappen **Træk og indsæt** for at åbne mappen Musik på harddiskdrevet.
- 3 Vælg de lydfiler fra harddisken, som du vil føje til lydbiblioteket, og klik på **Åbn**.
- 4 Træk og slip lydfilerne fra lydbiblioteket til din ønskede videofil.
- 5 Et musiknoteikon vises i det nederste højre hjørne af den videofil, hvortil lydsporet blev tildelt.
- 6 Du kan få lydsporet til at løbe i mere end en videofil ved at skifte fra storyboard-tilstand til tidslinjetilstand. Træk musiksporet på tværs af mere end en videofil.



Tilføjelse af overgangseffekter

- 1 Klik på ikonet **Overgangseffekter**.
- 2 Træk og slip en overgangseffekt imellem de to videofiler, hvor du gerne vil have effekten vist.

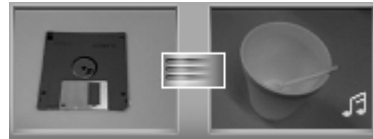

Tilføjelse af titeleffekter

- 1 Klik på ikonet **Titeleffekter**.
- 2 Træk og slip en titeleffekt enten imellem videofiler eller til en videofil på storyboardet.
- 3 Indtast den ønskede tekst til titelskærm billedet.
- 4 Hvis du indsatte titeleffekten imellem videoklip, klikker du på ikonet **Billedindstilling** for at justere den tidslængde, som du ønsker titelklippet vist.



Der vises et stort T i det nederste højre hjørne af titelklippet på storyboardet.

Tilføjelse af videofiltre

- 1 Klik på ikonet **Videofiltre**.
- 2 Træk og slip et videofilter til din valgte video.



Tilføjelse af en menu

Afsnittet Tilføj menu gør projektet interaktivt. Det opretter et menutema og opdeler projektet i kapitler. Menutemaet kan være dine egne billeder og musik eller et specialtema, der leveres med WinDVD Creator.

- 1 Hvis projektet allerede er åbent, klikker du på knappen **Tilføj menu**.
- 2 Klik på **Start**, vælg **Alle programmer, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**, og klik derefter på **InterVideo WinDVD Creator** igen.
- 3 Vælg knappen **Åbn eksisterende projekt** og vælg dit projekt.
- 4 Klik på knappen **Tilføj menu**.
- 5 Klik på ikonerne i mediebiblioteket for at føje et menutema, kapitler, knapper, lydspor og billeder til dvd'en.
- 6 Klik på storyboardikonerne for at redigere kapitel- og menupunkter.

Oprettelse af en film

Dette er det endelige trin af dvd-projektet. Du vælger et format, tv-systemtypen og enhedsnavnet.

- 1 Hvis projektet allerede er åbent, klikker du på knappen **Indspil film** og går videre med trin 5.
- 2 Klik på **Start**, vælg **Alle programmer, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**, og klik derefter på **InterVideo WinDVD Creator** igen.
- 3 Vælg knappen **Åbn eksisterende projekt** og vælg dit projekt.
- 4 Klik på knappen **Indspil film**.
- 5 Indsæt en tom brændbar dvd eller cd i drevet.

- 6 Foretag et valg fra hver af følgende afsnit (rækkefølgen på valg kan være anderledes):

Brænd til disk	Vælg, hvor du vil have filen indspillet: <ul style="list-style-type: none">• Brænd til disk: Brug denne til at brænde direkte til en dvd eller cd.• Skriv indhold til harddisk til senere brænding: Brug dette til at oprette filen på harddiskdrevet.
Vælg enhed	Vælg den enhed, som indeholder den tomme brændbare dvd eller cd.
Brænderhastighed	Vælg den hastighed, som skal bruges, når du brænder projektet.
Formater	Vælg et af formaterne for at indspille projektet.
TV-system	Vælg imellem NTSC og PAL til tv-systemet. NTSC-formatet bruges i Nordamerika, og PAL-formatet bruges i lande/områder i Europa og Asien.
Lydstyrkenavn på Disk (Enhedsnavn på disk)	Indtast et enhedsnavn til disken (valgfrit).

- 7 Klik på **Start**.

- 8 Klik på **OK**.

Optagelse af VHS-videofiler direkte til dvd

Sådan optages VHS-videofiler direkte til dvd'er:

- 1 Tilslut videooptageren eller anden analog videokilde til komposit- eller S-video-input.
- 2 Klik på **Start**, vælg **Alle programmer, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**, og klik derefter på **InterVideo WinDVD Creator** igen.
- 3 Vælg knappen **Optag videobånd på dvd-disk på én gang**.
- 4 Indsæt en tom dvd i drevet.
- 5 Klik på knappen **Hent** og vælg din videooptager.
- 6 Tryk på knappen **Afspil** på videooptageren.
- 7 Klik på knappen **Optag**, når eksempelvinduet viser, hvad du gerne vil optage.

Konvertering af optaget tv til MPEG-2 format (kun Europa)

- 1** Hvis dit projekt allerede er åbent, klikker du på knappen **Rediger** og går videre med trin 4.
- 2** Klik på **Start**, vælg **Alle programmer**, **InterVideo WinDVD**, **InterVideo WinDVD Creator**, og klik derefter på **InterVideo WinDVD Creator** igen.
- 3** Åbn et projekt ved enten at vælge knappen **Opret nyt projekt** eller **Åbn eksisterende projekt**.
- 4** Klik på ikonet **Gem film** og vælg **Udlæs til fil**.
- 5** Vælg et af formaterne **GQ**, **HQ**, **SP**, **LP** eller **EP** og klik på **OK**.
- 6** Indtast et filnavn og klik på **Gem**.

Fejlfinding

Symptom beskriver et tegn eller en advarselsmeddelelse for problemtypen.

Problem beskriver en eller flere årsager til symptomet.

Løsning beskriver, hvad du kan gøre for at løse problemet.

På de følgende sider kan du få hjælp og finde mulige løsninger på generelle og diverse problemer, du kan komme ud for med pc'en. Tryk på knappen Hjælp på tastaturet, eller klik på Start på proceslinjen, og vælg Hjælp og support for at få mere detaljerede oplysninger.

Du kan finde hjælp til problemer med pc'en i tabellen i dette afsnit, der beskriver symptomet, problemet og løsningen i den pågældende situation. Find beskrivelsen af symptomet eller problemet, og prøv den angivne løsning. Tabellerne vises i denne rækkefølge:

- Lyd
- Cd-rom, cd-rw, dvd-rom eller dvd-brænderdrev
- Diskettedrev
- Skærm
- Harddisk
- Hardwareinstallation
- Internetadgang
- Tastatur og mus
- Strøm
- Hukommelse
- Multi-lagerområde
- Diverse

Nogle af de angivne symptomer gælder muligvis ikke din pc. I forbindelse med problemer, der vedrører skærmen eller printeren, henvises til produktdokumentationen.

Lyd

Symptom	Problem	Løsning
Der kommer ingen lyd.	Lyden er slået fra.	Tryk på knappen Slå fra på tastaturet for at se, om funktionen Slå fra er aktiveret. <i>Eller</i> 1 Klik på Start , og klik derefter på Kontrolpanel . 2 Klik på Lyd, tale og lydenheder , hvis den findes, og dobbeltklik derefter på Lyde og lydenheder . 3 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Slå fra .
	Lydstyrken er skruet ned.	Brug tastaturkontrollerne til at forøge lydstyrken.
	Højttalerne er slået fra.	Kontroller, om højttalerne er tændt.
	Højttalerkablerne er ikke tilsluttet korrekt.	Sluk for pc'en, og tilslut højttalerne igen.
	Pc'en er i standbytilstand.	Tryk på knappen Standby (kun udvalgte modeller), eller tryk på tasten Esc på tastaturet for at fortsætte fra standbytilstand.
	Der bruges et passivt højttalersystem.	Udskift højttalersystemet med et aktivt højttalersystem. Aktive højttalere har en netledning og en afbryder og sluttes til Audio Out-stikket (grønt) på pc'en.
	Hovedtelefoner er tilsluttet.	Tag hovedtelefonerne fra.

Cd-rom, cd-rw, dvd-rom eller dvd-brænderdrev

Symptom	Problem	Løsning
Cd-rom-, cd-rw-, dvd-rom- eller dvd-rw/r-drevet kan ikke læse en disk eller er længe om at starte.	Disk vender på hovedet i diskskuffen.	Indsæt cd'en igen med teksten vendende opad.
	Det tager længere tid for dvd-drevet at starte, da det først skal fastslå, hvilken medietype der skal afspilles.	Vent mindst 30 sekunder på, at dvd-drevet fastslår, hvilken medietype det drejer sig om. Hvis det stadig ikke starter, skal du læse de øvrige løsningsforslag under dette emne.
	Disken er beskidt.	Rengør disken med et cd-rensesæt (kan købes i de fleste computerforretninger).
	Windows kan ikke finde cd-rom- eller dvd-rom-driveren.	Driverprogrammet kan være blevet beskadiget. Tving softwaren til at geninstallere det ved at gøre følgende: 1 Klik på Start , og klik derefter på Kontrolpanel . 2 Klik på Ydelse og vedligeholdelse , hvis det er tilgængeligt, og dobbeltklik derefter på System . 3 Klik på fanebladet Hardware , og klik derefter på knappen Enhedshåndtering . 4 Klik på plustegnet (+) ud for dvd-/cd-rom-drevene, og vælg drevet med problemet. 5 Klik på menupunktet Handling , og vælg Fjern . Klik på OK . 6 Genstart pc'en: Klik på Start , klik på Luk computeren , og klik derefter på Genstart .

Cd-rom, cd-rw, dvd-rom eller dvd-brænderdrev (fortsat)

Symptom	Problem	Løsning
En cd eller dvd kan ikke tages ud.	Pc'en er slukket.	Tænd for pc'en, og tryk på knappen Eject for at åbne skuffen.
Kan ikke oprette (brænde) en disk.	Der er et problem med disken.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at teksten vender opad og ligger midt i skuffen. Kontroller, at du bruger den korrekte disktype (medie) til drevet. Prøv med en disk i et andet mærke. Kontroller, at disken er ren og ubeskadiget. Hvis optagelsen er stoppet under en optagelsessession, kan disken være beskadiget. Brug en anden disk. Brug den korrekte disktype til den type filer, du brænder (indspiller). Når du bruger en cd-r-disk, skal du kontrollere, at den er tom, når du optager musik, og at den er tom, eller der kan tilføjes data (disk med plads til at tilføje flere datafiler), når du optager data. Kontrollér, at du bruger den korrekte disk, når du tager en kopi af en disk. RecordNow! kan kun optage til den samme disktype som kilden. Du kan f.eks. kun optage en dvd på en dvd+r- eller dvd+rw-disk, og du kan kun optage en cd på en cd-r- eller cd-rw-disk.
	Der er et problem med drevet.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at disken ligger i det rigtige drev. Kontroller, at du har valgt det korrekte drev før optagelsen. RecordNow! vælger det første optiske drev, det finder, men du kan vælge drevet i RecordNow!, før du begynder optagelsen. Kontroller, at diskskuffen er ren og ubeskadiget. Vælg en langsommere skrivehastighed for brænderdrevet, hvis en sådan er disponibel. Hver gang du foretager en optagelse, vælger RecordNow! den optimale indspilningshastighed. Se menuen Hjælp i brænderprogrammet RecordNow! for at vælge hastighed.
	Der er et problem med betjeningen af pc'en.	<ul style="list-style-type: none"> RecordNow! giver dig ikke mulighed for at tilføje et spor, hvis det overskrider den disponible plads på disken. Du kan gøre mere plads disponibel ved at fjerne et eller flere spor fra listen, før filerne optages til disken. Luk alle programmer og vinduer før indspilning eller brænding. Kontroller, at der er nok ledig plads på harddiskdrevet til, at der kan gemmes en midlertidig kopi af indholdet. Hvis du befinder dig på et netværk, skal du først kopiere filerne fra netværksdrevet til harddisken, og derefter brænde dem på en disk. Aktiver Direct Memory Access (DMA) på pc'en. Genstart pc'en, og prøv igen.

Cd-rom, cd-rw, dvd-rom eller dvd-brænderdrev (fortsat)

Symptom	Problem	Løsning
Kan ikke føje filer til min musik-cd.	RecordNow! opretter en lukket sessionsmusik-cd.	Når der optages en musik-cd, giver RecordNow! ikke mulighed for optagelse af yderligere filer efter den første optagelse.
Kan ikke føje data til min dvd.	Forkert indspilningsindstilling bruges.	Sørg for, at du har indstillet den korrekte indspilningsindstilling: Indfør datadisken, åbn RecordNow!, klik på ikonet Indstillinger (skrue nøgle), klik på Data , vælg optagelsesindstillingerne for flere sessioner, og klik derefter på OK .
Kan ikke afspille min musik-cd i mit stereoanlæg.	Problem med disk.	<ul style="list-style-type: none"> • Brug en cd-r og ikke en cd-rw-disk. • Prøv en disk af et andet mærke, eller kontroller, om dette mærke kan anvendes til stereoanlægget. Se den dokumentation, der fulgte med stereoanlægget eller afspilleren, og besøg ligeledes producentens website. • Brug en cd i stedet for en dvd. Lydfiler på en dvd kan afspilles på pc'en, men du kan ikke oprette en musik-dvd, der kan afspilles på en cd-afspiller i hjemmet.
	Problem med filtype.	Konverter MP3- eller WMA-lydfiler til WAV- eller CDA-musikfiler før optagelse.
Titler på musikspor vises ikke på min cd.	Ikke tilsluttet til internettet.	<p>Pc'en skal være tilsluttet internettet, for at oplysningerne om kunstneren, titlen og sporet vises, når du spiller musik-cd'en i Windows Media Player, eller når du optager en musik-cd med RecordNow!.</p> <p>Vær opmærksom på, at RecordNow! ikke optager oplysningerne til disken.</p>
Der vises en fejl, når jeg forsøger at capture video.	Videocaptureenhed ikke valgt.	Du er måske nødt til at vælge captureenheden, hvis pc'en både har en analog og en digital videocaptureenhed. Se menuen Hjælp i videocapturingprogrammet for at finde ud af, hvordan du ændrer videoenhedsvalget.
Kan ikke afspille min dvd-film på min dvd-afspiller.	Film optaget ved brug af forkert filformat.	DVD-afspilleren kan ikke afspille videofiler, der er optaget på dvd'en som datafiler. Brug et videooptagelsesprogram såsom WinDVD for at afspille en film korrekt.
	Problem med indspilningsmetode.	Videofiler, der optages vha. RecordNow!, kan vises på en pc, men ikke på en dvd-videoafspiller i hjemmet.

Diskettedrev (kun udvalgte modeller)

Symptom	Problem	Løsning
Pc'en kan ikke læse disketten.	Der er isat en ikke-formateret diskette.	Sådan formateres disketten: 1 Klik på Start , og klik derefter på Denne computer . 2 Højreklik på ikonet 3,5-diskette (A:) . 3 Vælg Format . 4 Marker de ønskede indstillinger, og klik på Start for at begynde formateringen.
	Disketten er beskadiget.	Brug en ny diskette.
	Der er fejl på diskettedrevet.	Tryk på knappen Hjælp ? på tastaturet for at åbne Hjælpe- og supportcenter, eller se <i>Garanti- og supportvejledningen</i> for at kontakte Support og få oplysninger om udskiftning.
Diskettedrevets lysdiode for aktivitet lyser konstant.	Disketten er sat forkert i.	Tag disketten ud, og sæt den i igen. Isæt disketten med den runde metal disk nedad og pilen øverst ind mod drevet, og skub derefter disketten ind, indtil den stopper.
	Diskettedrevet er beskadiget.	Tryk på knappen Hjælp ? på tastaturet for at åbne Hjælpe- og supportcenter, eller se <i>Garanti- og supportvejledningen</i> for at kontakte Support og få oplysninger om udskiftning.
Diskettedrevet kan ikke gemme (skrive) data på disketten.	Disketten er fuld, eller filen er for stor.	Brug en anden diskette, eller komprimer filen, så den bliver mindre.
	Disketten er skrivebeskyttet.	Skub diskettens skrivebeskyttelsestap til ulåst position.
	Kommandoen til lagring af filer blev ikke udført korrekt.	Kontroller, at du bruger det korrekte drev, når du gemmer data på diskettedrevet.
	Disketten er beskadiget.	Udskift disketten.
	Disketten er ikke formateret.	Sådan formateres disketten: 1 Klik på Start , og klik derefter på Denne computer . 2 Højreklik på ikonet 3,5-diskette (A:) . 3 Vælg Format . 4 Marker de ønskede indstillinger, og klik på Start for at begynde formateringen.

Skærm

BEMÆRK: Se den dokumentation, der fulgte med skærmen, og skemaet med almindelige årsager og løsninger nedenfor, hvis der opstår problemer med skærmen.

Symptom	Problem	Løsning
Skærmen er sort, og dens lysdiode for strøm lyser ikke.	Netledningen er ikke sat i skærmen eller i stikkontakten.	Sæt netledningen i stikket bag på skærmen og i stikkontakten.
	Skærmen er slukket (ikke tændt).	Tryk på afbryderknappen på forsiden af skærmen.
Sort skærm.	Pauseskærmen er aktiveret.	Tryk på en vilkårlig tast, eller bevæg musen for at aktivere skærmen.
	Pc'en er i standbytilstand.	Tryk på knappen Standby (kun udvalgte modeller), eller tryk på Esc-tasten på tastaturet for at fortsætte fra standbytilstand.
	Pc'en er i dvaletilstand eller slukket.	Tryk på afbryderen for at tænde pc'en.
	Skærmkablet er sat forkert i bag på computeren.	Undersøg, om benene i skærmkablets stik er bøjeede. Hvis stikkets ben ikke er bøjeede, kan du sætte skærmkablet tilbage i stikket bag på pc'en.
Billederne på skærmen er for store eller for små, eller billederne er slørede.	Skærmopløsningen er måske ikke indstillet efter dit ønske, eller er måske ikke det bedste for din skærm.	Tilpas indstillingen for skærmopløsning i Windows. Se dokumentationen til skærmen for at finde den bedste opløsning til skærmen.

Harddisk

Symptom	Problem	Løsning
Pc'en er tilsyneladende låst og reagerer ikke.	Det aktuelle program er holdt op med at reagere på kommandoer.	Brug Jobliste i Windows til at lukke eventuelle programmer, der ikke reagerer, eller genstart pc'en: 1 Tryk på Ctrl-, Alt- og Delete-tasterne på tastaturet på samme tid. 2 Vælg det program, der ikke reagerer, og klik på Afslut job . Eller Klik på Luk computeren , og derefter på Genstart . Hvis dette ikke fungerer, skal du trykke på afbryderknappen i 5 sekunder eller mere for at slukke for pc'en. Tryk derefter på afbryderknappen.
Meddelelsen <i>Harddiskfejl</i> vises.	Der er fejl på en del af harddisken, eller der er ved at opstå en fejl.	Tryk på knappen Hjælp ? på tastaturet for at åbne Hjælp- og supportcenter, eller se <i>Garanti- og supportvejledningen</i> for at kontakte Support og få oplysninger om udskiftning.

Hardwareinstallation

Symptom	Problem	Løsning
En ny enhed genkendes ikke som en del af systemet.	Enhedsdriver er ikke installeret.	Installer enhedsdriveren fra den cd eller diskette, der fulgte med enheden, eller indlæs og installer driveren fra producentens website. Du skal muligvis bruge en opdateret driver til Windows XP. Kontakt forhandleren af enheden for at få en opdatering. Besøg HP's website, hvis det drejer sig om eksterne enheder fra HP. Yderligere oplysninger findes i <i>Garanti og supportvejledningen</i> .
	Enheden er ikke placeret eller tilsluttet korrekt.	Kontroller, at enheden er korrekt og sikkert tilsluttet, og at benene i stikket ikke er bøjeede.
	Kablerne i en ny ekstern enhed er løse, eller netledningerne er ikke tilsluttet.	Sørg for, at alle kablerne er korrekt og sikkert tilsluttet, og at der ikke er bøjeede stikben i kablet eller i stikket.
	Afbryderknappen i den nye enhed er ikke tændt.	Sluk pc'en, tænd den eksterne enhed, og tænd derefter pc'en for at integrere enheden i computersystemet.
	Du accepterede ikke systemets anbefaling om at ændre konfigurationen.	Genstart pc'en, og følg instruktionerne for at acceptere ændringerne.
	Et Plug and Play-kort konfigureres muligvis ikke automatisk, når det tilføjes, hvis standardkonfigurationen er i konflikt med andre enheder.	Fjern markeringen af de automatiske indstillinger for kortet i operativsystemet, og vælg en basiskonfiguration, der ikke forårsager en ressourcekonflikt. Du kan også omkonfigurere eller deaktivere enheder for at løse ressourcekonflikten.
Den nye enhed fungerer ikke.	Den nye enhedsdriver kan ikke installeres.	Du skal være logget på som administrator for at installere eller afinstallere enhedsdrivere. Hvis du vil skifte bruger, skal du klikke på Start , klikke på Log af og derefter klikke på Skift bruger og vælge administratoren. (Administratoren er sædvanligvis brugeren <i>Ejer</i>).

Hardwareinstallation (fortsat)

Symptom	Problem	Løsning
Den nye eller eksisterende enhed fungerer ikke efter installation af ny enhed.	Der er opstået en hardwarekonflikt.	<p>Det kan være nødvendigt at deaktivere en af enhederne eller afinstallere en gammel enhedsdriver for at løse en konflikt mellem enheder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Klik på Start, og Kontrolpanel. 2 Klik på Ydelse og vedligeholdelse, hvis det er muligt. 3 Dobbeltklik på ikonet System, og klik på fanebladet Hardware. 4 Klik på knappen Enhedshåndtering. 5 Klik på symbolet + (plus) ved siden af enheden med problemet, og se om der findes et udråbstegn i en gul cirkel i nærheden af enhedsikonet. Udråbstegnet betyder, at enheden er i konflikt med en anden enhed, eller at der er et problem med enheden. Der vises ikke altid udråbstegn, når en enhed ikke fungerer korrekt. 6 Hvis der er angivet en gammel eller unødvendig enhedsdriver i Enhedshåndtering, kan dette forårsage enhedskonflikten. Benyt følgende fremgangsmåde for at afinstallere den gamle driver og få den nye enhedsdriver til at fungere korrekt: Højreklik på enheden, klik på Fjern, og klik derefter på OK. 7 Højreklik på enheden, og vælg Egenskaber. 8 Hvis den findes, kan du klikke på fanebladet Ressourcer for at bekræfte, at der findes en konflikt. 9 Klik på fanebladet Generelt for at se, om enheden er aktiveret og fungerer korrekt. Hvis den er tilgængelig, kan du klikke på knappen Fejlfinding og følge anvisningerne på skærmen i enhedens fejlfindingsguide. 10 Genstart computeren. Klik på Start, klik på Luk computeren, og klik derefter på Genstart.

Internetadgang

Symptom	Problem	Løsning
Der kan ikke oprettes forbindelse til internettet.	Kontoen hos internetudbyderen er ikke opstillet korrekt.	Kontroller internetindstillingerne, eller kontakt internetudbyderen for at få hjælp.
	Modemet er ikke opstillet korrekt.	Tilslut modemmet igen, og kontroller at forbindelserne er korrekte. Bemærk, at der også kan være installeret et Ethernet-netværkskort (også kaldt et NIC) i pc'en, som bruges til at oprette forbindelse til et LAN (lokalnet). Selvom det ligner modemstikket, er et RJ-45-Ethernet-netværksstik ikke det samme. Kontroller, at du bruger modemstikket. Der må ikke sluttes et telefonkabel til netværkskortet. Netværkskortet kan blive beskadiget, hvis et netværkskabel tilsluttes en telefonlinje.
	Webbrowseren er ikke opstillet korrekt.	Kontroller, at webbrowseren er installeret og konfigureret til at kunne fungere med internetudbyderen.

Internetadgang (fortsat)

Symptom	Problem	Løsning
Internetprogrammer starter ikke automatisk.	Visse programmer kan først startes, når du er logget på hos internetudbyderen.	Log på til internetudbyderen, og start det ønskede program.
Det tager lang tid at downloade websites.	Modemet er ikke opstillet korrekt.	Kontroller, at den korrekte modemhastighed og COM-port er valgt: 1 Klik på Start , og klik derefter på Kontrolpanel . 2 Klik på Printere og anden hardware , hvis den findes. 3 Dobbeltklik på Telefon- og modemindstillinger . 4 Klik på fanebladet Modemer , og klik derefter på knappen Egenskaber . 5 Kontroller, at modemmet fungerer korrekt under <i>Enhedsstatus</i> . 6 Kontroller, at modemmet er aktiveret under <i>Brug af enheden</i> . 7 Klik på knappen Fejlfinding , og følg instruktionerne på skærmen, hvis der opstår flere problemer.
Programmet AOL starter, selv når det ikke anvendes.	Pc'en forsøger stadig at bruge AOL til internetadgang.	Du kan eventuelt fjerne AOL-programmet. Sådan afinstalleres AOL: 1 Klik på Start på proceslinjen. 2 Klik på Kontrolpanel . 3 Dobbeltklik på Tilføj eller fjern programmer . 4 Vælg America Online , klik på Rediger/fjern , og følg derefter instruktionerne på skærmen. BEMÆRK: Når du fjerner AOL-programmet, annulleres din konto hos AOL ikke.

Tastatur og mus

Symptom	Problem	Løsning
Tastaturkommandoer og indtastning genkendes ikke af pc'en.	Tastaturstikket er ikke sat rigtigt i.	Sluk for pc'en ved at bruge musen, tilslut tastaturet på pc'ens bagside igen, og tænd for pc'en.
	Det aktuelle program er holdt op med at reagere på kommandoer.	Genstart eller sluk for pc'en ved hjælp af musen.
	Tastaturet er beskadiget.	Tryk på knappen Hjælp ? på tastaturet for at åbne Hjælpe- og supportcenter, eller se <i>Garanti- og supportvejledningen</i> for at kontakte Support og få oplysninger om udskiftning.
Markøren kan ikke flyttes ved hjælp af piletasterne på tastaturet.	Num Lock-tasten kan være aktiveret.	Tryk på Num Lock-tasten. Hvis du vil bruge piletasterne på det numeriske tastatur, må lysdioden for Num Lock ikke lyse.
Knappen Print på tastaturet fungerer ikke.	Nogle programmer genkender ikke knappen Print.	Brug menupunktet Udskriv i programmet.
Det trådløse tastatur fungerer ikke efter installationen eller genkendes ikke.	Tastaturbatterier er ved at løbe tør eller er løbet tør.	Udskift de to AA alkalinebatterier i det trådløse tastatur, indstil derefter ID-kanalen ved at trykke på knappen Connect på den trådløse modtager og derefter på tastaturet. Se den dokumentation, der fulgte med det trådløse sæt.
Musen reagerer ikke, når den flyttes, eller den er for langsom.	Musens stik er ikke sat korrekt i bag på pc'en.	Sluk for pc'en ved hjælp af tastaturet. 1 Tryk på Ctrl- og Esc-tasterne på tastaturet på samme tid for at åbne menuen Start. 2 Brug op- eller ned-piletasten til at vælge Luk computeren , og tryk derefter på Enter-tasten. 3 Brug op- eller ned-piletasten til at vælge Luk , og tryk derefter på Enter-tasten. Når nedlukningen er udført, skal du slutte musen til bag på computeren og tænde pc'en.
	Det aktuelle program er holdt op med at reagere på kommandoer.	Genstart pc'en ved hjælp af tastaturet. Gem eventuelt åbne filer, og luk åbne programmer, før du genstarter.
	Overfladen som bruges til mus med rullekugle er for glat.	Brug en musemåtte eller anden ru overflade til musen.

Tastatur og mus (fortsat)

Symptom	Problem	Løsning
Musen kan kun bevæges vandret eller lodret.	Kuglen i musen er snavset.	Fjern dækslet til kuglen i bunden af musen, og rengør kuglen med en fugtig, fnugfri klud (ikke papir).
	Musen er beskadiget.	Tryk på knappen Hjælp ? på tastaturet for at åbne Hjælpe- og supportcenter, eller se <i>Garanti- og supportvejledningen</i> for at kontakte Support og få oplysninger om udskiftning.
Musen fungerer ikke efter installationen eller genkendes ikke.	Musen er ikke tilsluttet korrekt.	Tag kablet til musen ud af pc'en, og sæt det i igen.
	Batterierne til den trådløse mus er ved at løbe tør eller er løbet tør.	Udskift de to AA alkalinebatterier i musen, og indstil derefter ID-kanalen ved at trykke på knappen Connect på den trådløse modtager og derefter på musen. Se den dokumentation, der fulgte med det trådløse sæt.
Den optiske mus og markøren følges ikke ad.	Den optiske sensor benytter mønsteret på overfladen til at placere markøren. Reflekterende overflader, riller i overfladen, glas eller andre gennemsigtige overflader begrænser sensorens evne til at flytte markøren.	Anbring musen på en musemåtte eller på et stykke hvidt papir.
	Musens sensor er beskidt.	Tør lyssensorlinsen i bunden af musen af med en fnugfri klud (ikke papir).
Musemarkøren flytter for hurtigt.	Den trådløse mus flytter markøren hurtigere end en almindelig mus.	Juster hastigheden for musen i Windows.


Strøm

Symptom	Problem	Løsning
Pc'en tændes eller starter ikke.	Pc'en er ikke sluttet korrekt til en ekstern strømkilde.	Sørg for, at kablerne mellem pc'en og den eksterne strømkilde er tilsluttet korrekt.
	Den grønne indikator for strømforsyning på bagsiden af pc'en er slukket.	Når de kabler, som forbinder pc'en med den eksterne strømkilde er tilsluttet korrekt, og stikkontakten fungerer, skulle den grønne indikator for strømforsyning været tændt. Se <i>Garanti- og supportvejledningen</i> angående kontakt af Support, hvis indikatoren ikke lyser.
	Skærmen er ikke tilsluttet eller tændt.	Slut skærmen til pc'en, og tænd for den.
	Kontakten til valg af netspænding står ikke korrekt for dit land/område (115 V~/230 V~).	Indstil kontakten for valg af netspænding til den korrekte indstilling for dit land/område, eller se <i>Garanti- og supportvejledningen</i> for at kontakte Support.
	Stikkontakten er defekt.	Afprøv stikkontakten ved at tilslutte andet elektrisk udstyr.
	Der blev brugt forkerte hukommelsesmoduler til en opgradering, eller hukommelsesmodulerne blev installeret det forkerte sted.	Installer den gamle hukommelse igen, så pc'en bliver, som den var. Se <i>Opgraderings- og servicevejledning</i> for at få instruktioner.
	Harddisken er beskadiget.	Tryk på knappen Hjælp ? på tastaturet for at åbne Hjælpe- og supportcenter, eller se <i>Garanti- og supportvejledningen</i> for at kontakte Support og få oplysninger om udskiftning.
Meddelelse om Ugyldig systemdisk Eller Ikke-systemdisk eller diskfejl.	Efter en opgradering eller reparation er strømmen til drevet, data eller strømforsyningskabler muligvis ikke tilsluttet korrekt.	Sæt drevets strøm- og datakabler i igen. Se <i>Opgraderings- og servicevejledning</i> for at få instruktioner.
	Der sidder en diskette i diskettedrevet under opstart.	Tag disketten ud, når drevaktiviteten stopper, og tryk på mellemrumstasten. Nu skulle pc'en starte.
Pc'en synes låst og slukker ikke, når der trykkes på afbryderen.	Pc'en fungerer ikke.	Tryk på afbryderen, og hold den nede, indtil systemet slukkes.
Pc'en lukkede automatisk.	Pc'ens temperatur var for høj.	Pc'en står et sted, hvor der er alt for varmt. Lad den køle af. Sørg for, at pc'ens ventilationshuller ikke er blokerede, og at den indbyggede ventilator kører. Bemærk, at pc'en muligvis ikke har en indbygget ventilator.
	Pc'ens temperatur blev for høj, fordi dækpladen eller adgangspanelet var fjernet, mens pc'en var tændt.	Sæt dækpladen eller adgangspanelet på igen, og lad pc'en køle af, før du tænder den.
	Processorens eller systemets ventilator fungerer ikke.	Se <i>Garanti- og supportvejledningen</i> for at kontakte Support for at få oplysninger om udskiftning. Bemærk, at pc'en muligvis ikke har en indbygget ventilator.

Hukommelse

Symptom	Problem	Løsning
Der vises en meddelelse om utilstrækkelig hukommelse.	Hele pc'ens hukommelse bruges af åbne programmer, og der skal bruges hukommelse til en ønsket opgave.	Luk alle åbne programmer, og prøv at udføre den ønskede opgave igen. <i>Eller</i> Genstart pc'en: 1 Klik på knappen Start . 2 Klik på Luk computeren . 3 Vælg Genstart .

Multi-lagerområde

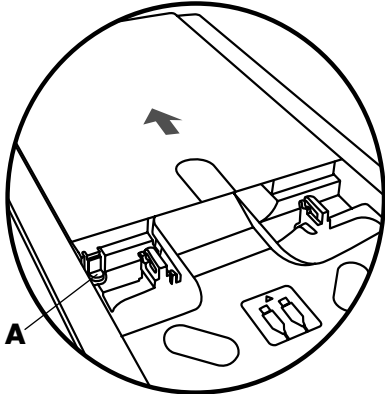Symptom	Problem	Løsning
Jeg kan ikke få kablerne til den eksterne enhed ud fra kanalen, hvorigennem der er trukket flere kabler (kun udvalgte modeller).	Kablerne sidder fast i kabeltunnelen.	Fjern det øverste dæksel bagpå: 1 Åbn områdetækslet. Hold fast i dækslet på begge sider af det i nærheden af hængslerne. Løft derefter dækslet, og skub det mod den bageste ende af kabinettet. Løft det forsigtigt af. 2 Tryk på tappen (A) i lagerområdet, og skub det øverste bageste dæksel mod bagsiden af kabinettet, og løft derefter dækslet af. 

Diverse

Symptom	Problem	Løsning
Pc'ens dato og klokkeslæt er forkert.	Batteriet til realtidsuret skal muligvis skiftes. Batteriet holder cirka 3–5 år.	Nulstil først datoen og klokkeslættet i operativsystemet ved hjælp af Kontrolpanel. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte batteriet. Se <i>Opgraderings- og servicevejledningen</i> for at få instruktioner, eller se <i>Garanti- og supportvejledningen</i> for at kontakte Support for at få oplysninger om udskiftning.
Der er problemer med printeren.	Printeren udskriver ikke korrekt eller udskriver slet ikke.	Hvis du får problemer med printeren, skal du se den dokumentation, der fulgte med printeren.

Stikordsregister

A

America Online, fejlfinding, 103
arbejdspladsens indretning, 3
automatiske optagelsesindstillinger
indstilling af, 76

B

belastningslidelser, 3
Billeder (fotografier) knap, 15
billeder, håndtering, 38
billedfiler, 74
tilføjelse, 89
brænding af cd'er, 65

C

capturing
krav, 86
video og billeder, 85
cd/dvd
fejlfinding, 95
oprettelse af genoprettelsesdiske, 19
tastaturknap, 16
udtagning, 97

D

digitalbillede, 38, 40
arbejdsområde, 38
digitale billeder, håndtering, 38
disk
cd-r, 79
cd-rw, 79
dvd+r, 78
dvd+rw, 79
funktion og kompatibilitet, 80
hvor yderligere data kan tilføjes, 70
kompatible filformater, 78
oversigt, 78
tolags-dvd+r, 78

disk- og drevkompatibilitet

oplysninger, 77

disketiketter, 75

dobbeltsidet dvd, 60

drev

HP personligt mediedrev, 23, 25

dvd

dataoptagelse over flere sessioner, 98

fejlfinding, 95

kan ikke afspille film-dvd på dvd-
afspiller, 98

tastaturknap, 16

dvd-afspiller, flerkanalslyd, 32

dvd-optagelse over flere sessioner, 98

E

e-mail

tastaturknap, 16

enhed fungerer ikke, 108

enhedskonflikt, løsning, 102

equalizer

Sound Effect Manager (6 stik), 36

F

fejl

Ikke-systemdisk eller diskfejl, 106

Ugyldig systemdisk, 106

videocapturing, 98

fejlfinding, 95

filformater, 78

fjernelse af filer, 73

fjernsyn

frakobling, 45

flerkanalshøjttalere
 brug af en mikrofon, 31
 tilslutning af 3 stik, 30
 valg til 3-stiks pc, 31
 valg til pc med 6 stik, 34
frakobling af fjernsyn, 45

G

galleri, 38
genoprettelses-cd/dvd'er til pc'en, 76
genoprettelsesdiske, 19
genvejsikoner, 8
guide
 lyd til Sound Effect Manager, 37

H

harddiskdrev
 tilslutning af et HP personligt
 mediedrev til pc'en, 24
Hjælp
 Hjælp og support på skærmen, 19
 hyppigt stillede spørgsmål, 1
 til at finde svar, 1
Hjælp og support, 19
Hjælp-knap, 15
HP Image Zone Plus, 38
 fanebladsdefinitioner, 38
 galleri, 38
HP Instant Support, 20
HP Organize, 9
HP personligt mediedrev
 aktivitet og strømindikatorer, 25
 frakobling af drevet, 27
 indsætning af et drev, 24
 lagring af filer, 26
 placering og drevbogstav, 25
HP tastaturknap, 15
hukommelseskortlæser
 brug af, 40
 korttyper, 40
højttalere, 29
højttalersystem, 29

I

Ikke-systemdisk eller diskfejl, 106
ingen lyd, 96
installation af softwareprogrammer, 6
internet
 sådan finder du en internetudbyder, 5
 tastaturknap, 16
 tilmelding hos en internetudbyder, 5

iTunes
 afspilning af musik-cd'er, 59
 funktioner, 82
 oprettelse af musik-cd, 66

J

justerin af højttalerlydstyrke, 96

K

kabeltunnel, 48
kabinet, symboler, 4
kabler, til tilslutning af et tv, 43
kameradockingstation, 55
kan ikke afspille dvd-film på
 dvd-afspiller, 98
kan ikke afspille musik-cd på stereo, 98
karpaltunnelsyndrom, 3
knappen Bruger, 15
knappen Print, fungerer ikke, 104
knappen Slå fra, 16
knapper
 afbryder, 5
 bruger, 15
 E-mail, 16
 Hjælp, 15
 HP, 15
 Slå fra, 16
 specialtaster, 15
 Standby, 15
 strøm, 5
 Søg, 16
 tilpasning, 17
komponenter, 5
konvertering af optaget tv, 93
kopiering af en dvd eller cd, 72
kortlæser, hukommelse, 40

L

lager
 kameradockingområde, 54
 multi-lagerområde, 46
lagring af filer
 om lagring af datafiler, 72
lande-/områdekoder, 62
lyd, fejlfinding, 96
lydguide, 37
lydstik, 29
 pc med 3 stik, 30
 pc med 6 stik, 32
løsning af almindelige problemer, 95
løsning af en enhedskonflikt, 102

lydstyring, flerkanal
6 stik, 36
3 stik, 30
lydstyrke
justere, 96
knapper, 16
lysdioder, defineret, 14

M

mikrofon
6 stik, brug af, 35
brug med flerkanalshøjttalere, 31
modelnummer på pc'en, visning, 7
Multi-channel Sound Manager, 30
multi-lagerområde, 46
problem med, 107
mus
fejlfinding, 104
musik
afspilning med Windows Media
Player, 60
om brænding af en musik-cd, 70
musik-knap, 15
musiktitler vises ikke, 98
musk
afspilning med iTunes, 59

O

omprogrammering
lydstik, 37
online vejledninger, 22
opdatering, system, 20
Opdateringer fra HP, brug af, 20
oprettelse
genoprettelses-cd/dvd'er til pc'en, 76
oprettelse af cd'er, 65
opsætning af pc, 3
optagelse af VHS-filer direkte til dvd, 92
optisk drev-oversigt, 81
organisering af internetlinks og pc'en, 9
overførsel af oplysninger til den
nye pc, 7

pc

få vist pc-billede på fjernsyn, 44
fejlfinding, 95
fungerer ikke, slukket, 106
fungerer ikke, vil ikke slukke, 106
ingen lyd, 96
kørsel af tester, 20
opsætning af, 3
organiseringsoplysninger, 9
overførsel af filer og indstillinger til ny
pc, 7
problem med at tænde, 106
registrering, 7
serienummer, visning, 7
tænding, 5
tastatur fungerer ikke, 104
Pc-hjælp og -værktøjer, 9
printer
fejlfinding, 108
problem
fejlfinding, 95
ingen lyd, 96
kan ikke afspille dvd-film på min dvd-
afspiller, 98
kan ikke afspille musik-cd på
stereoanlæg, 98
kan ikke tilføje data til dvd, 98
mus, 104
pc fungerer ikke, 104
printer, 108
skærm, 100
tastatur, 104
tænding af pc, 106
problemløsning, fejlfinding, 95
produktbemærkninger, 20

R

RealOne Player
funktioner, 82
RecordNow!, 67
billedfiler, 74
fjernelse af filer, 73
funktioner, 83
kopiering af en dvd eller cd, 72
lagring af filer på en dvd eller cd, 70
oprettelse af musik-cd'er, 68
sletning af en dvd eller cd, 73
redigering
videofiler, 88
registrering af pc'en, 7

S

- serienummer på pc'en, 7
- sikkerhedsadvarsler, 3
- skrivebord, 8
- skærm, 5
 - fejlfinding, 100
- skærmvejledninger, 9
- sletning af en dvd eller cd, 73
- slukning af pc ved brug af tastatur, 104
- software
 - installation, 6
- softwareoversigt, 81
- Sound Effect Manager, 36
 - lydguide, 37
 - omprogrammering af stik, 37
- Standby-knap, 15
- stik
 - bagsiden af pc'en, 4
 - kabeltunnel, 48
 - symboler på kabinet, 4
- Support
 - meddelelser, 20
- symboler på kabinet, 4
- Systemgendannelse, 19
- systemgenoprettelsesprogrammer, 19
- systemopdateringer, 20
- særlige tilbud, 20

T

- tastatur
 - brug af, 11
 - fejlfinding, 104
 - funktioner, 11, 12
 - slukning af pc ved brug af tastatur, 104
 - tilpasning af knapper, 17
 - trådløst, 14
 - type knapper, 15

- tilføjelse af billeder, 89
- tilføjelse af en menu, 91
- tilpasning af tastaturknapper, 17
- tilslutning
 - af et tv, 43
 - flerkanalshøjtalere 3 stik, 30
- tilslutning af højttalerne
 - pc med 6 stik, 33
- tips, 20
- tolags-dvd+r-diske, 78
- trådløst tastatur, 14
- tv
 - få vist pc-billede på et tv, 43
 - tilslutning, 43
- TV-out, 43
 - deaktivering af tv-indstilling, 45
 - få vist pc-billede på fjernsyn, 44
- kabler, 43
- tilslutning af et fjernsyn, 43
- tænding af pc
 - første gang, 5
- tændning af pc
 - fejlfinding, 95

U

- Ugyldig systemdiskfejl, 106
- USB
 - tilslutning af et HP personligt mediedrev til pc'en, 23

V

- vcd
 - afspilning med Windows Media Player, 63
 - afspilning med WinDVD, 62
- vejledninger, online, 22
- VHS, optagelse til dvd, 92
- videocapturefejl, 98
- video-cd'er
 - afspilning med Windows Media Player, 63
 - afspilning med WinDVD, 62
- videofiler
 - optagelse, 75
- video-knap, 15
- videooptagelseslængde, 79
- visning af skærmvejledninger, 9

W

- Windows Media Player
 - afspilning af musik-cd'er, 60
 - funktioner, 82
 - oprettelse af musik-cd'er, 66
- Windows Movie Maker 2.0
 - funktioner, 82
- Windows XP
 - oprettelse af data-cd'er, 67
- WinDVD, 32
 - afspilning af dvd-film, 60
 - afspilning af video-cd'er, 62
 - funktioner, 83
 - kontrolpanel, 61
- WinDVD Creator
 - eksempelvindue, 86
 - filmfremstilling, 91
 - funktioner, 83
 - hent, 85
 - mediebibliotek, 86
 - optagelse af VHS-videofiler direkte til dvd, 92
 - rediger, 85
 - redigering af videofiler, 88
 - storyboard, 86
 - tilføjelse af billeder, 89
 - tilføjelse af en menu, 91
 - tilføjelse af lydeffekter, 90
 - tilføjelse af overgangseffekter, 90
 - tilføjelse af titeffekter, 90

Y

- ydre enheder, 5
 - docking af en enhed, 48, 55

www.hp.com

